


МЕБЕЛЬНАЯ  ФАБРИКА

EAC

ООО "УЮТ СЕРВИС"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная,
дом 5, лит.Б, помещение 05Н,
тел.(812)336-89-90

**НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ
"ДАРИНА"**

**Шкаф для одежды
арт. УШ01**

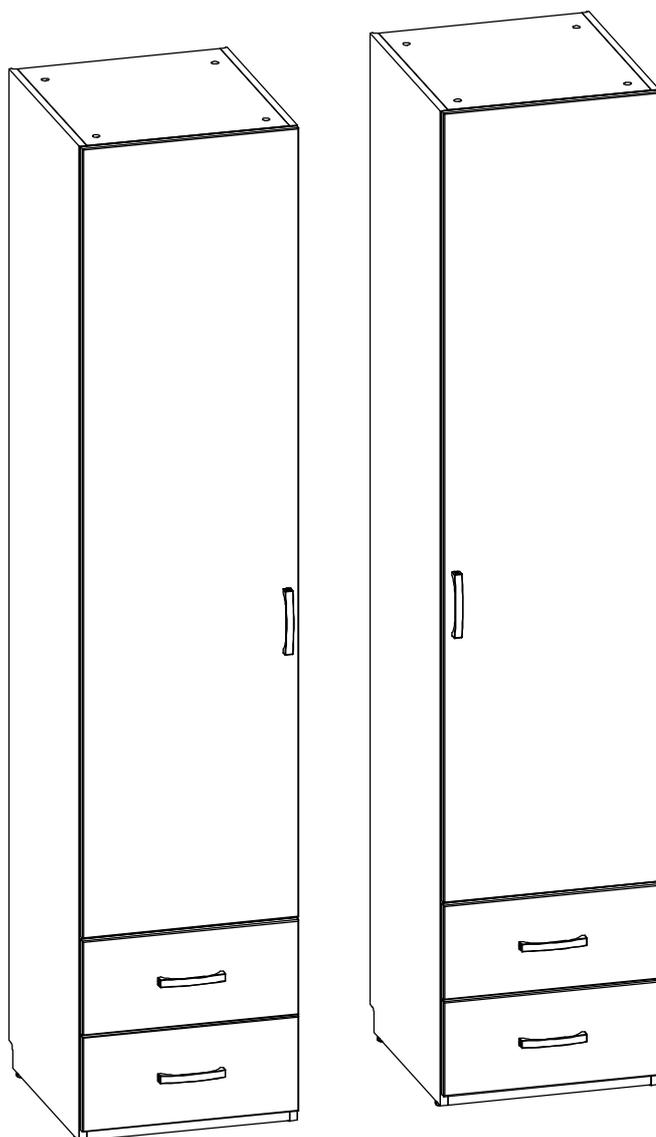

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качество.

Подготовка к сборке.

1. Проверьте комплектность каждого пакета.
2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности.

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение и деформацию элементов мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.)

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно, с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очищать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.

Эксплуатация

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Допустимая нагрузка на одну полку не более 15 кг, на один ящик не более 15 кг, на штангу не более 10 кг. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости.






Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплектовке или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.


- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.

- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.

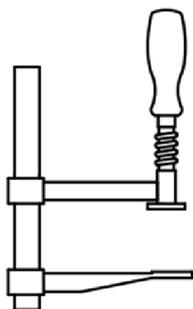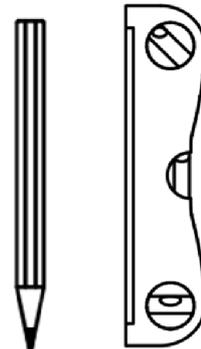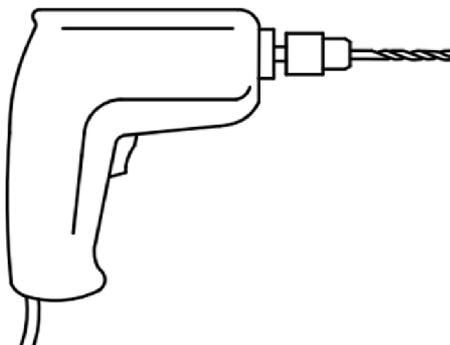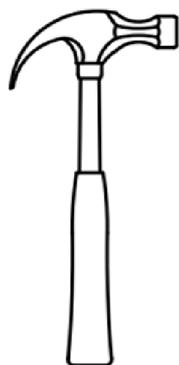
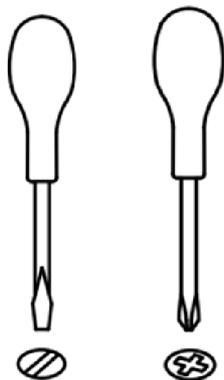


Примечание:

- Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия.
- С целью сохранения долговечности изделия необходимо раз в три месяца производить подтяжку эксцентриковых стяжек.

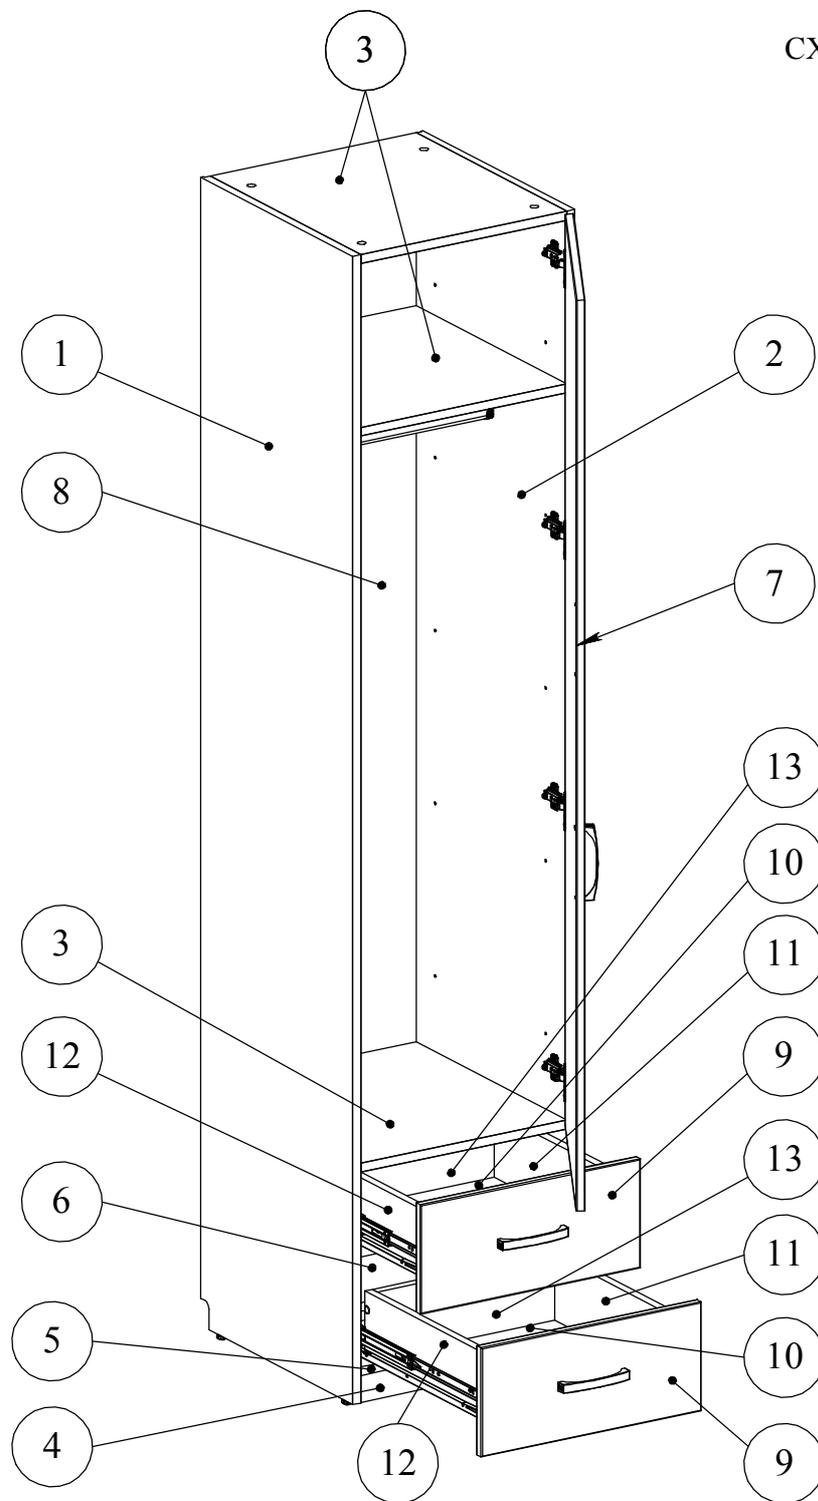


| №п/п | Наименование | Длина | Ширина | Толщина | К-ВО |
|------|-----------------------------|-------|--------|---------|------|
| 1 | Бок левый | 2100 | 484 | 16 | 1 |
| 2 | Бок правый | 2100 | 484 | 16 | 1 |
| 3 | Крышка | 418 | 480 | 16 | 3 |
| 4 | Плинтус | 418 | 50 | 16 | 1 |
| 5 | Планка передняя | 418 | 200 | 16 | 1 |
| 6 | Планка задняя | 418 | 200 | 16 | 1 |
| 7 | Дверь | 1666 | 446 | 16 | 1 |
| 8 | Стенка задняя | 2047 | 439 | 3,20 | 1 |
| 9 | Передняя стенка ящика | 200 | 446 | 16 | 2 |
| 10 | Дно ящика | 390 | 405 | 3,20 | 2 |
| 11 | Боковая стенка ящика правая | 400 | 120 | 16 | 2 |
| 12 | Боковая стенка ящика левая | 400 | 120 | 16 | 2 |
| 13 | Задняя стенка ящика | 359 | 120 | 16 | 2 |

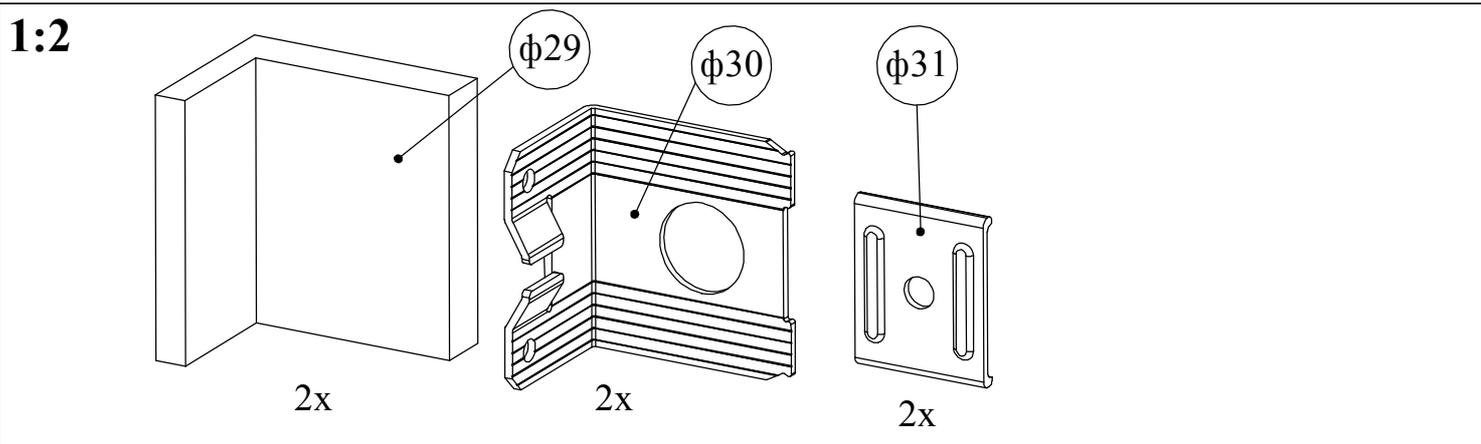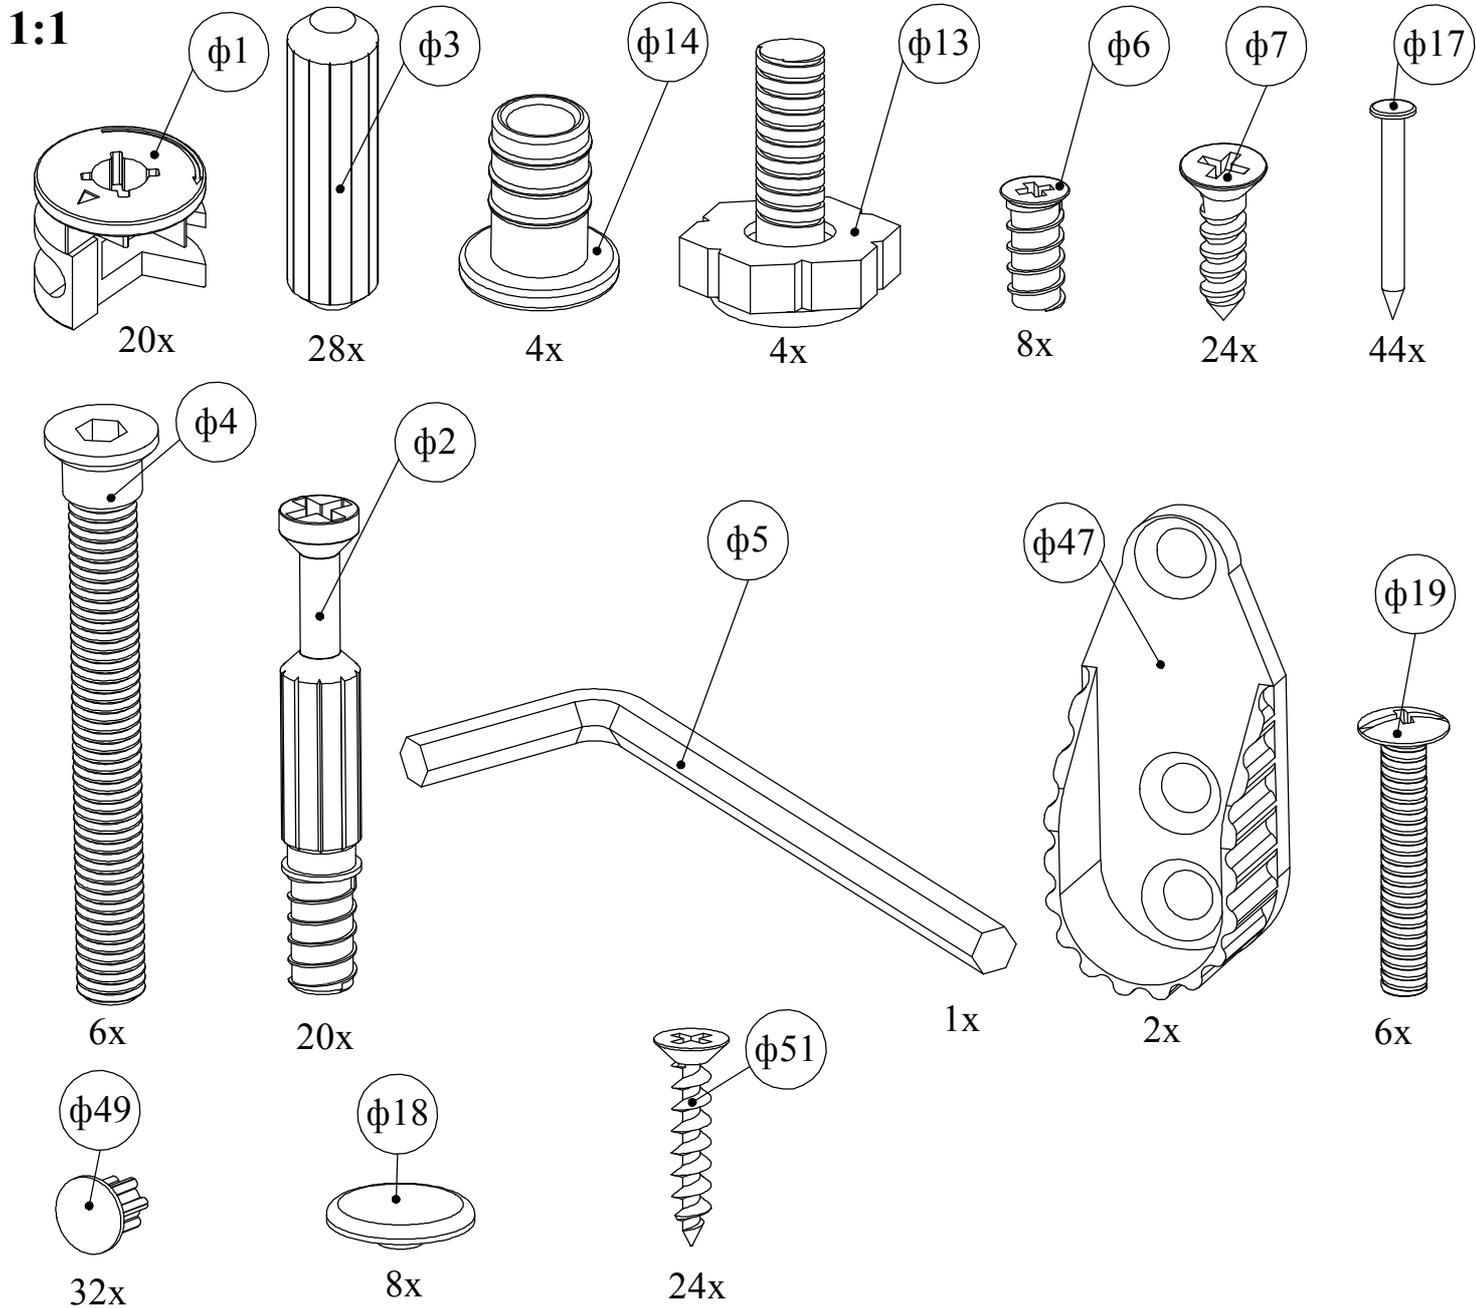


| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|--|
| φ1 | Эксцентрик $\varnothing 15$ - (x20) | φ5 | Ключ шестигранный S4 - (x1) |
| φ3 | Шкант 8x30 - (x28) | φ47 | Штангодержатель - (x2) |
| φ14 | Футорка металлическая М6 - (x4) | φ19 | Винт 4x22 - (x6) |
| φ13 | Опора регулируемая - (x4) | φ49 | Заглушка d5 - (x32) |
| φ6 | Евровинт 6x11 - (x8) | φ18 | Заглушка эксцентрика - (x8) |
| φ7 | Саморез 4x16 - (x24) | φ51 | Саморез 3x20 - (x24) |
| φ17 | Гвоздь 2x20 - (x44) | φ29 | Заглушка крепежного уголка 45*35*50 - (x2) |
| φ4 | Стяжка конфирмат 7x50 - (x6) | φ30 | Крепежный уголок 40*30*45 - (x2) |
| φ2 | Дюбель эксцентрика - (x20) | φ31 | Крепежная планка уголка 32*26 - (x2) |

1:2

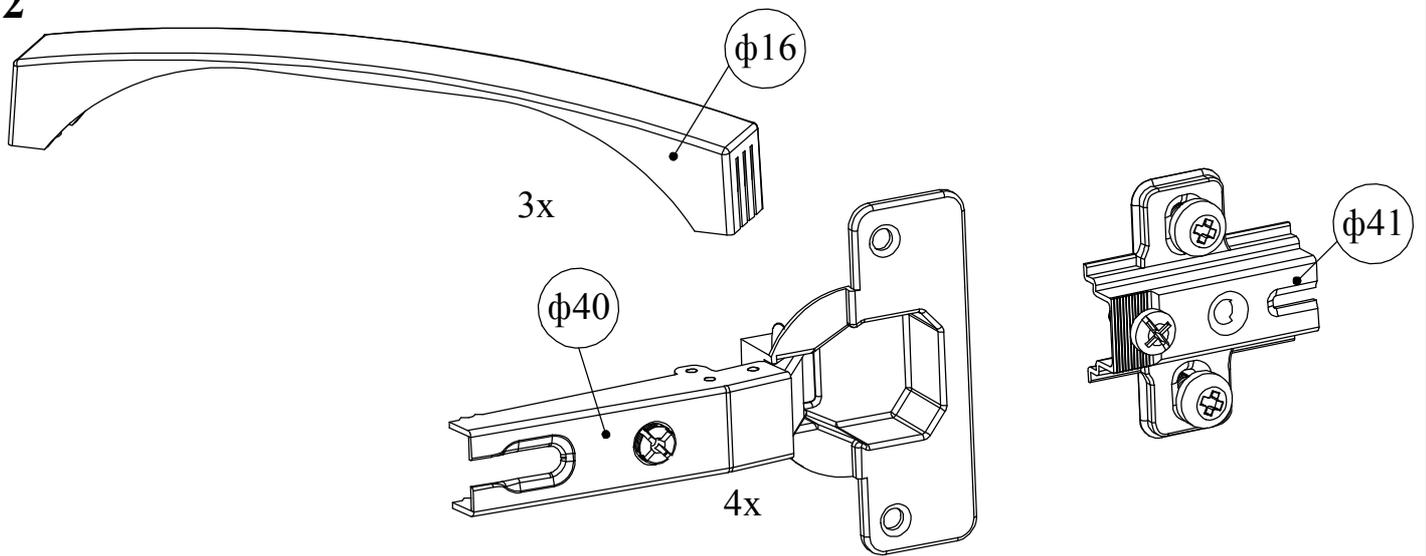


1:5

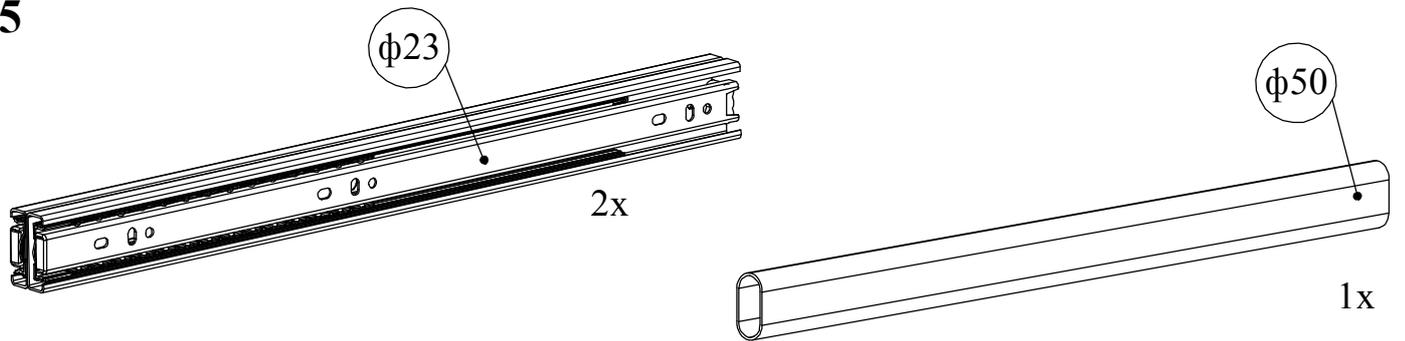


| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|--|
| φ16 | Ручка 128 мм - (x3) | φ40 | Петля накладная - (x4) |
| φ23 | Направляющая шариковая 45x400 -(x2) | φ41 | Монтажная планка Н2 (винт \varnothing 6x13 в комплекте -2x) - (x4) |
| | | φ50 | Штанга овальная 410 мм - (x1) |


1

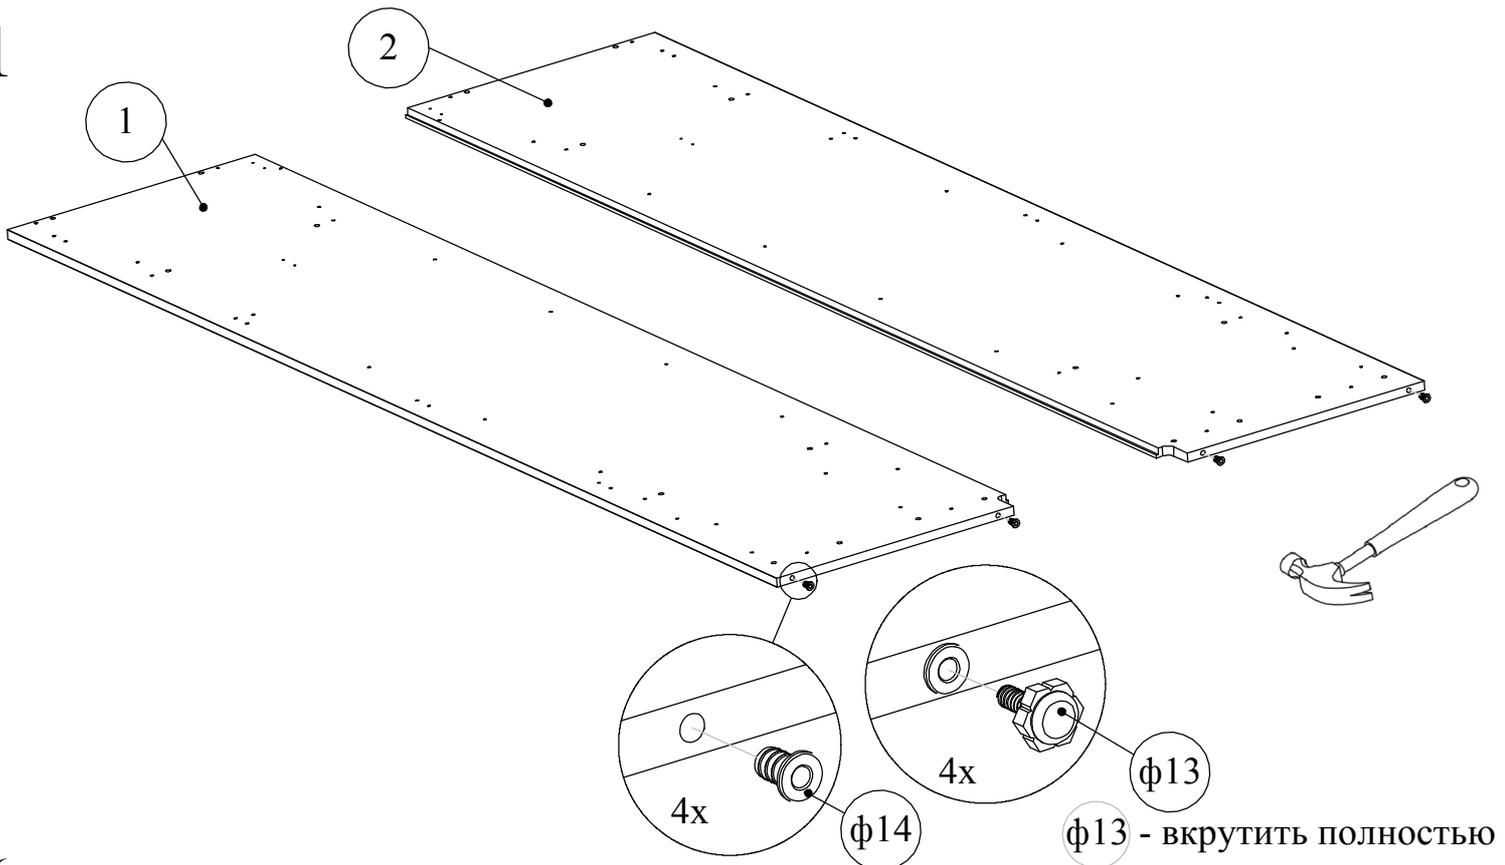

2

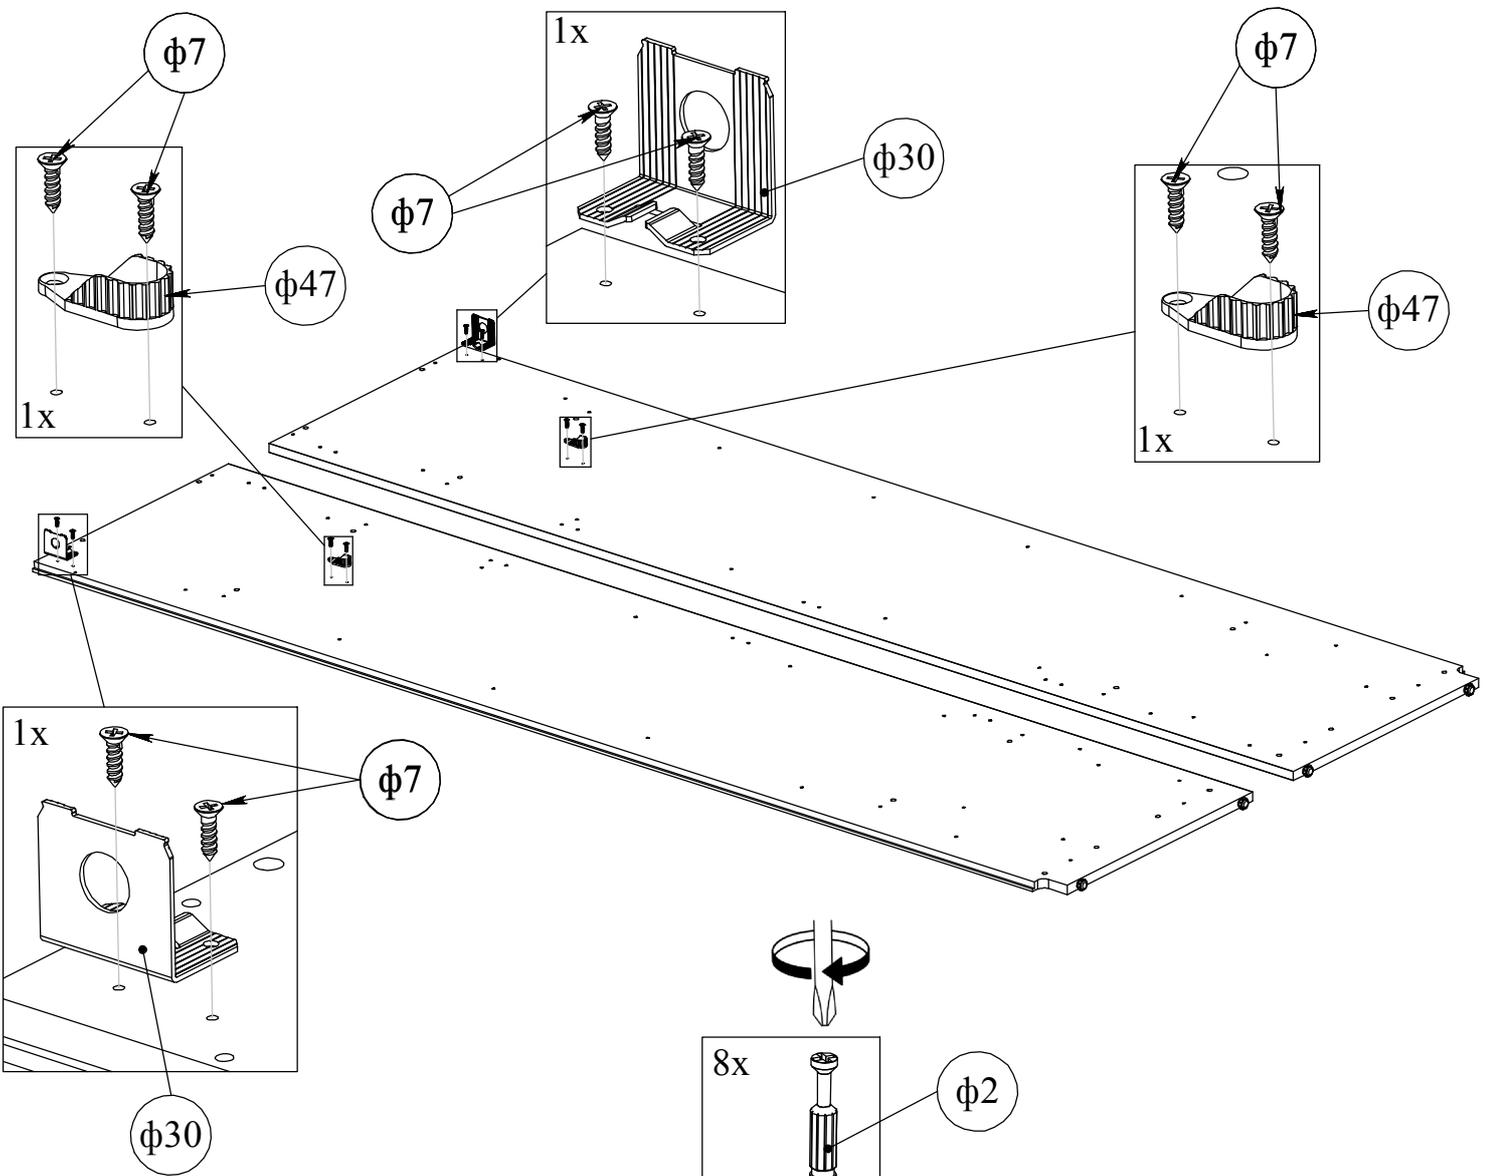


3

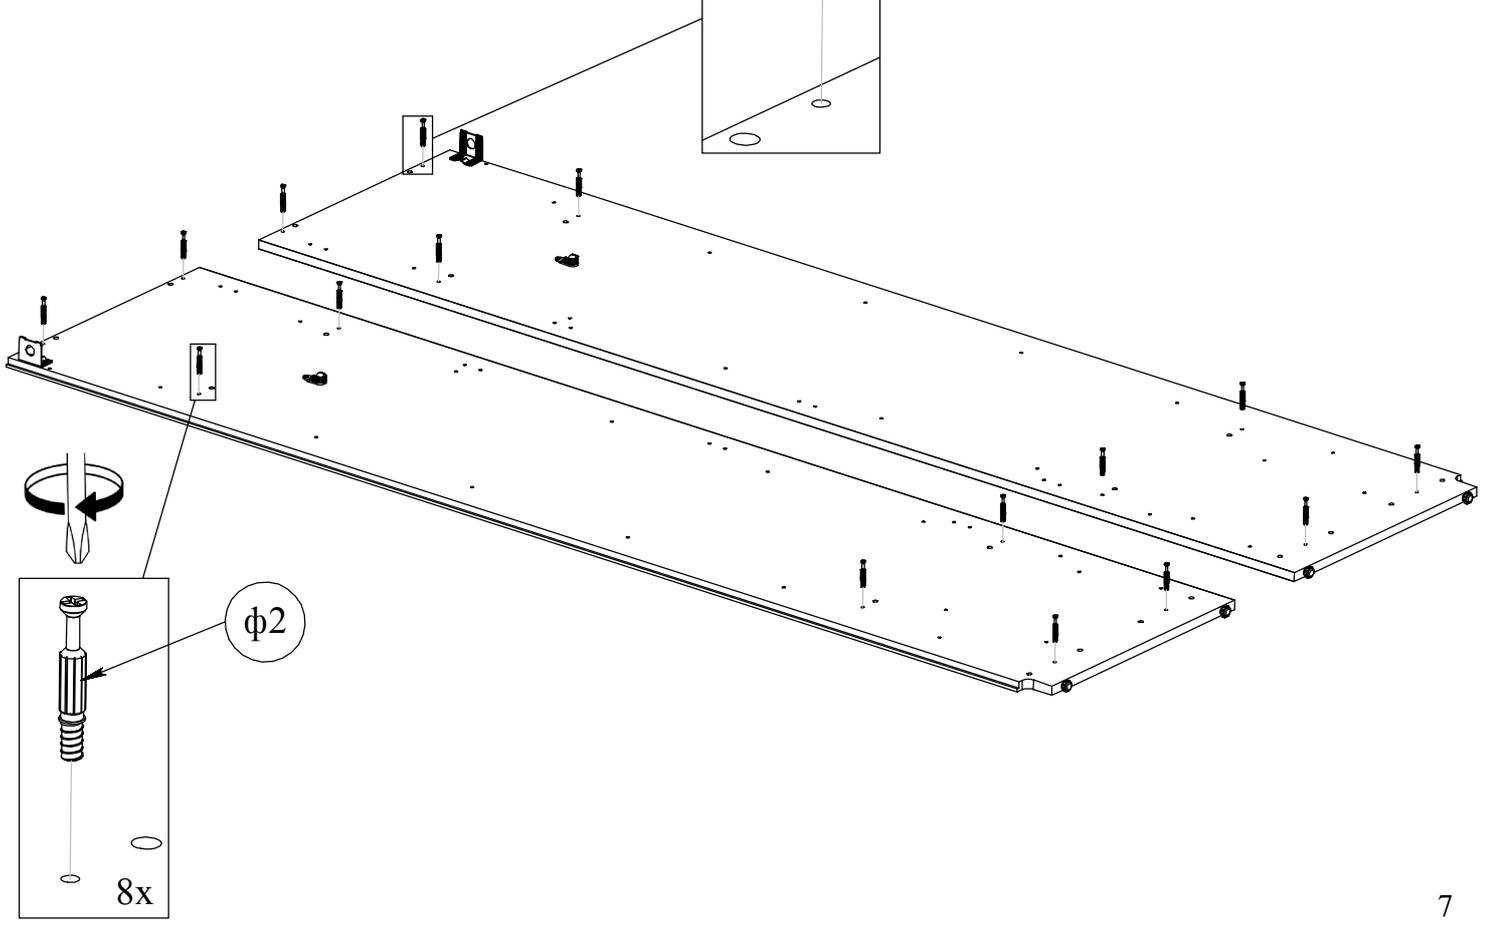


4 Два комплекта шариковых направляющих


Отверстия для прикручивания направляющей к боку

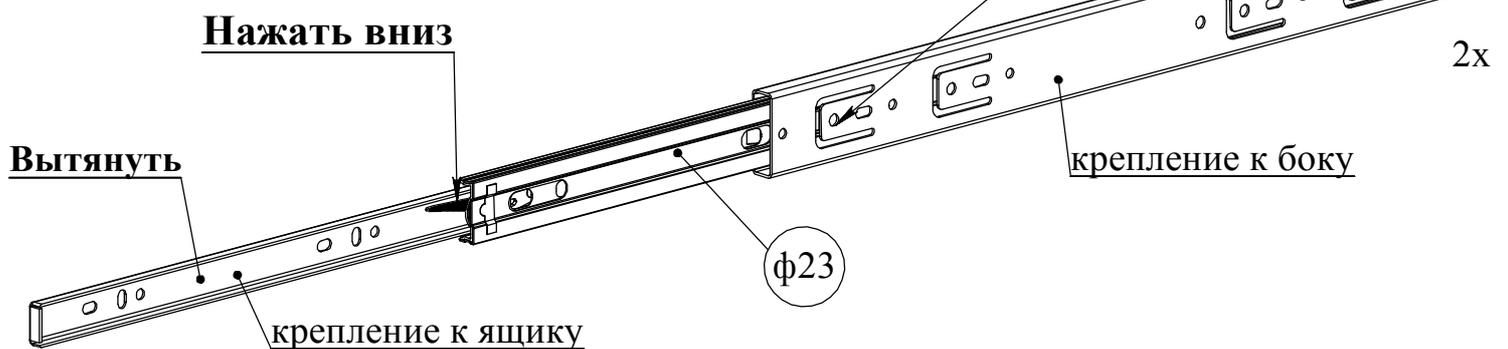


5

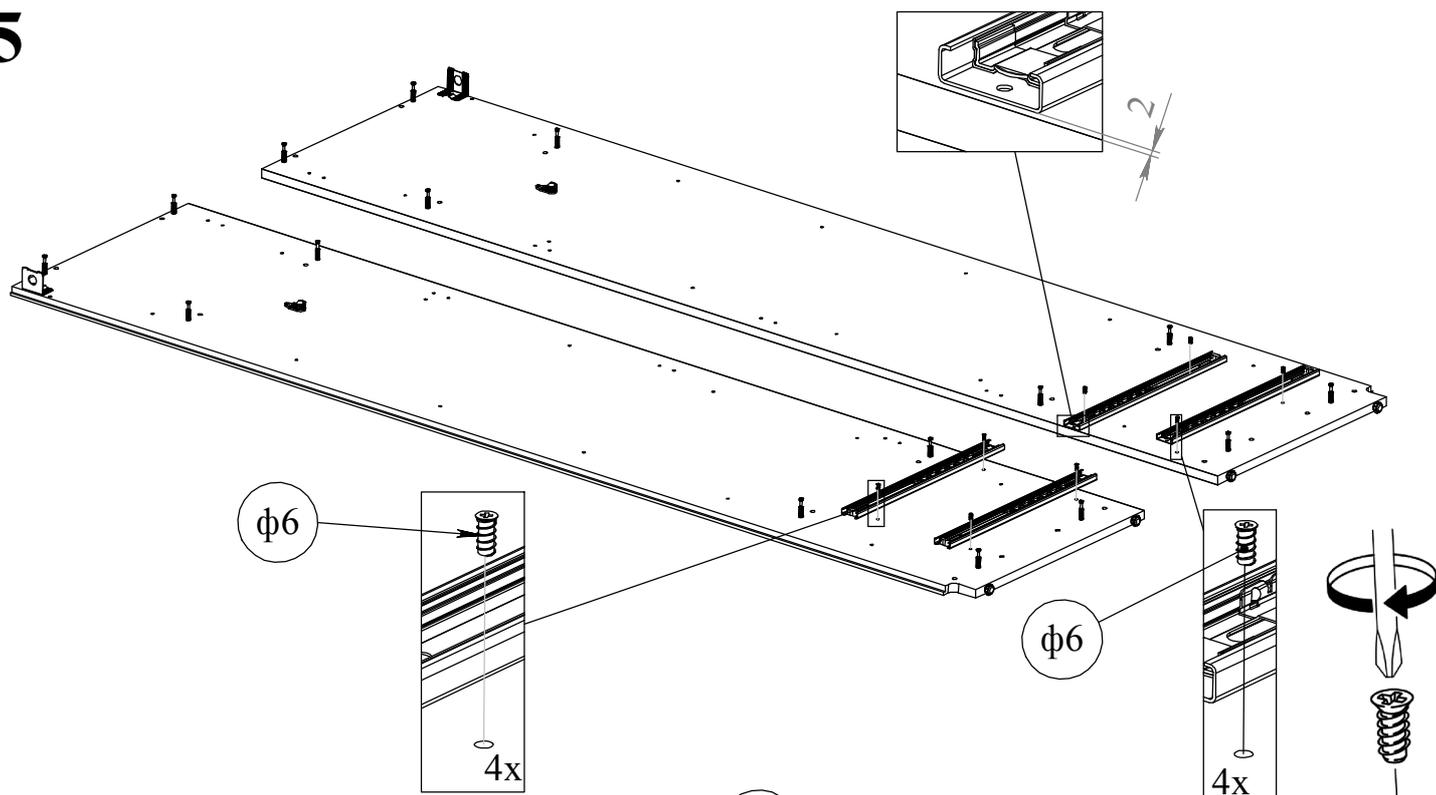


6

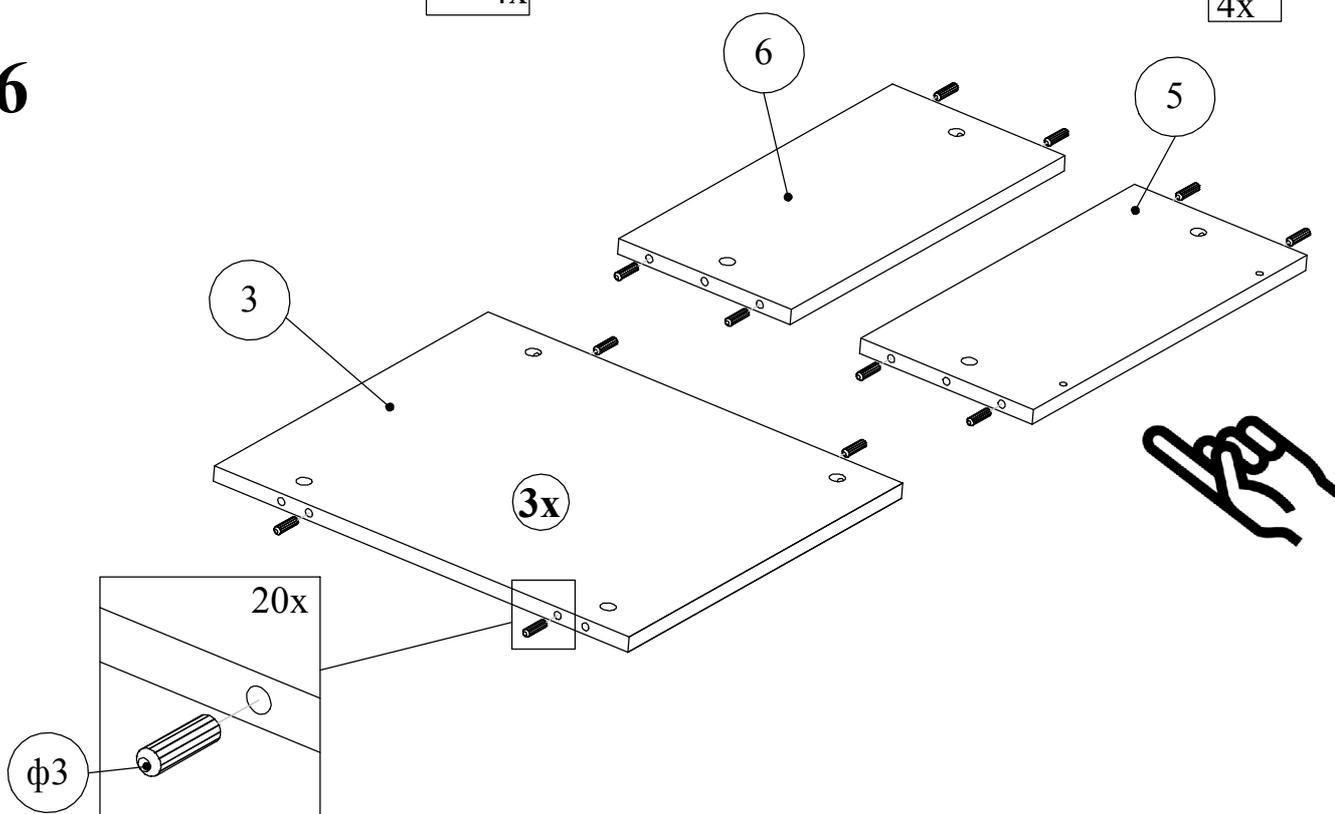


7

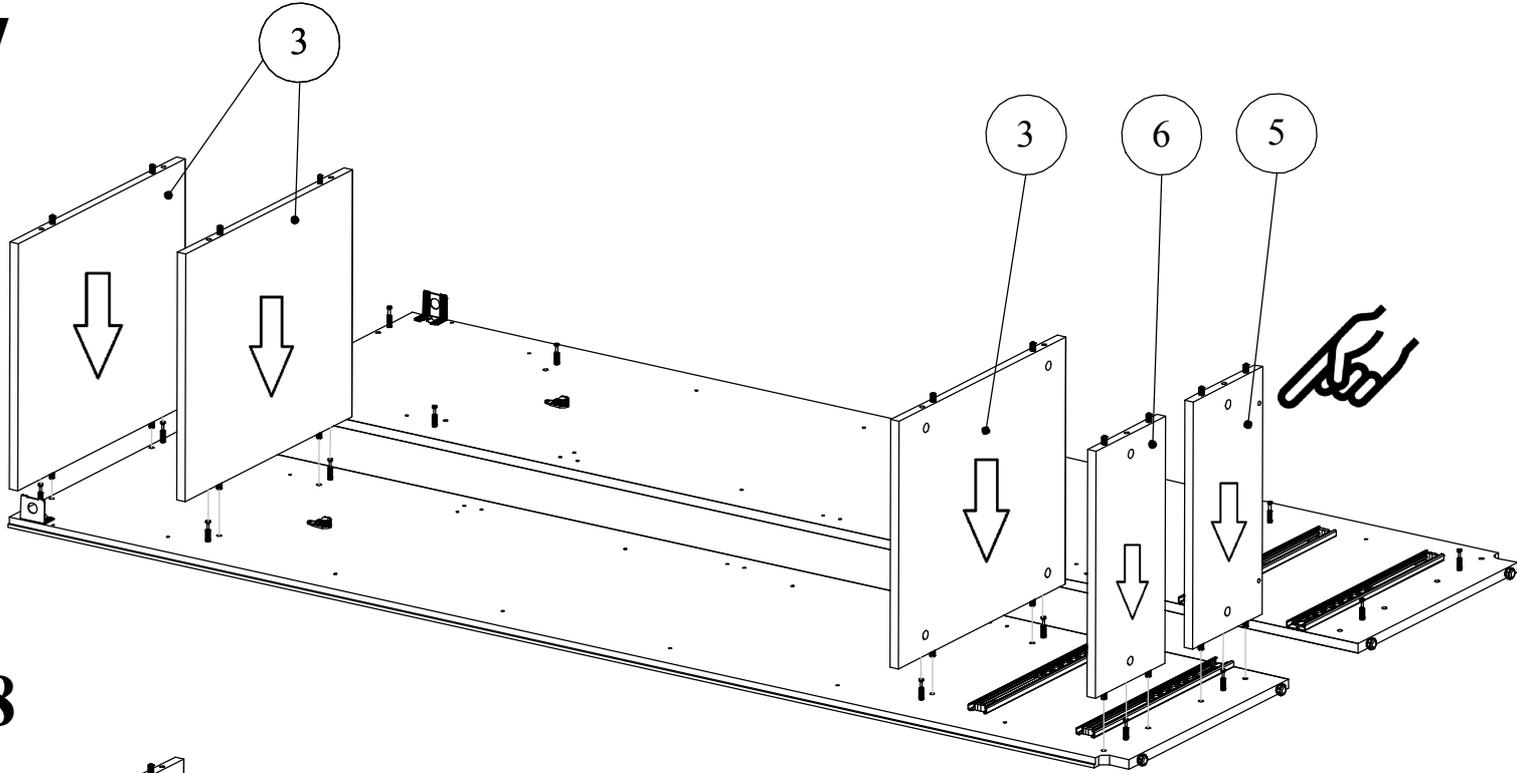


8

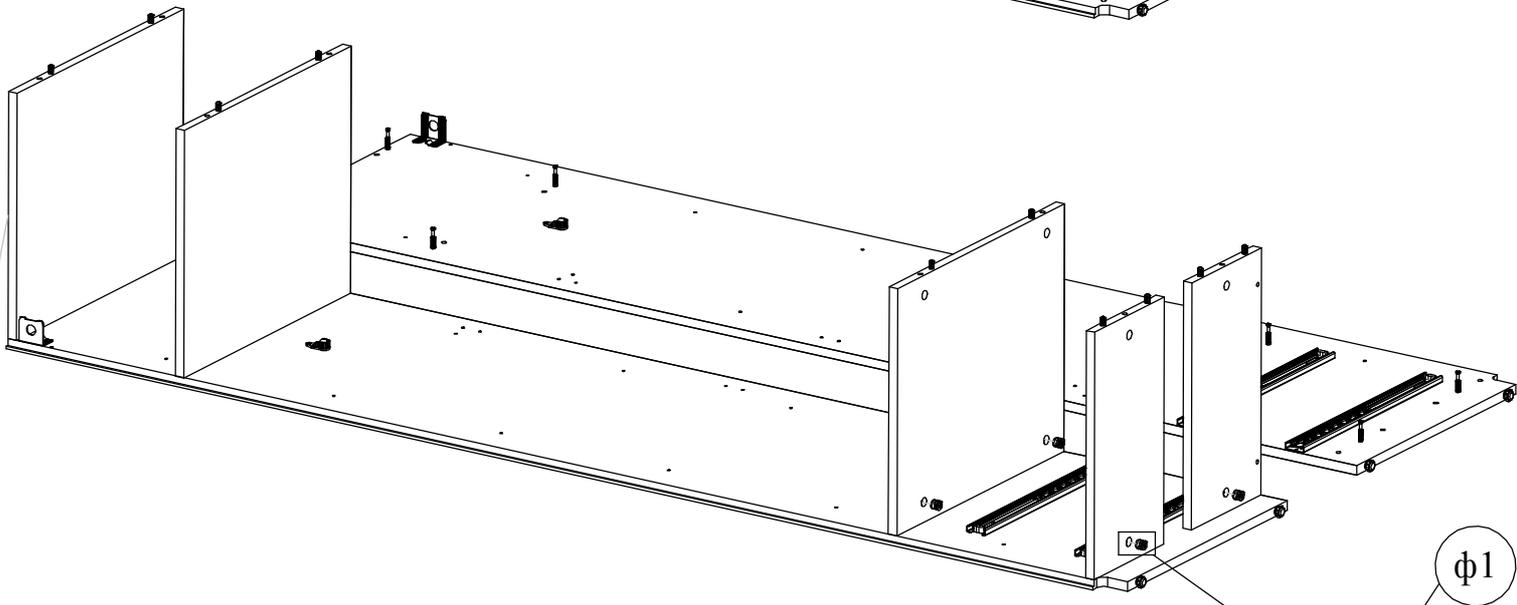




$\phi 1$

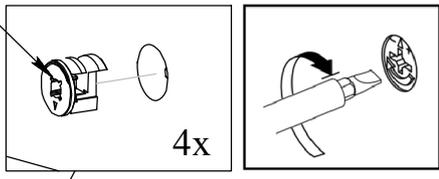



4x

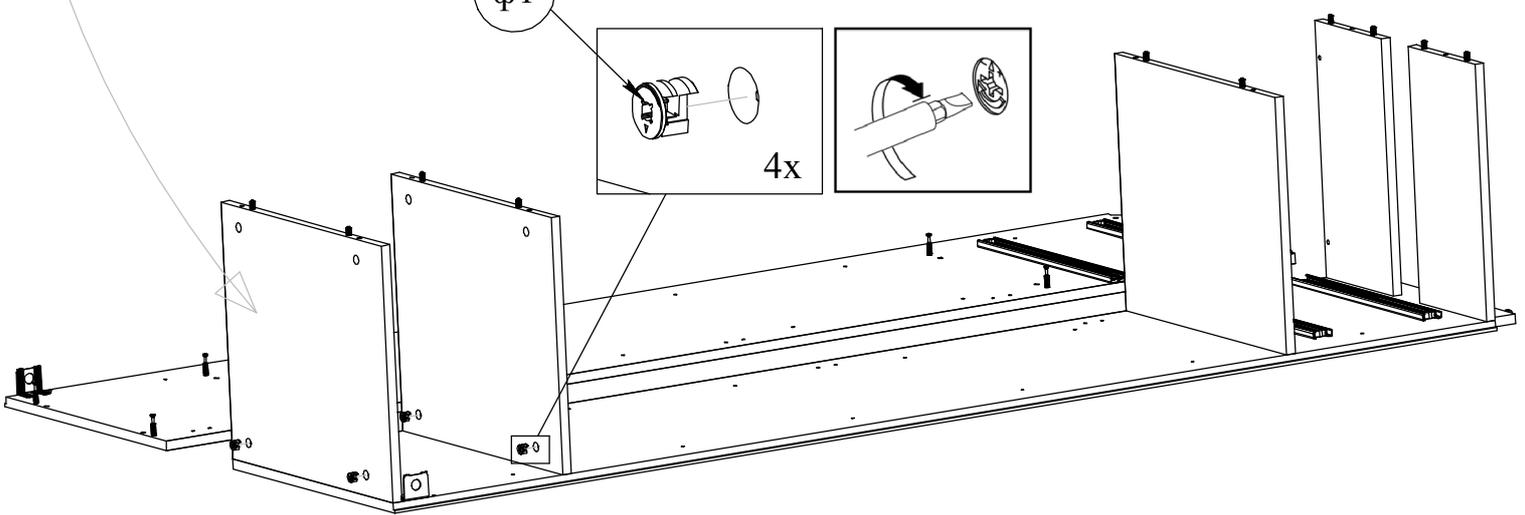


9

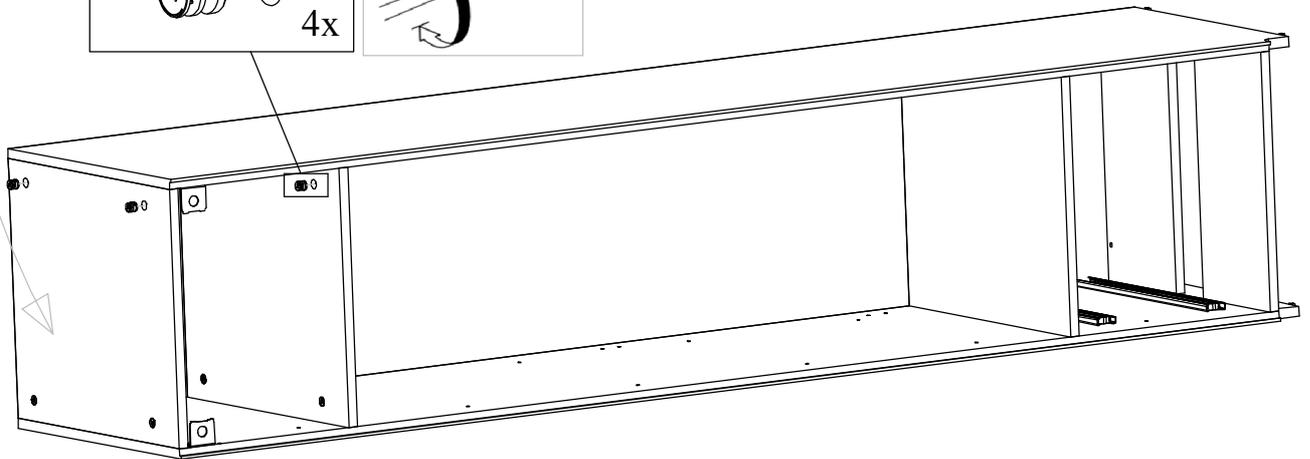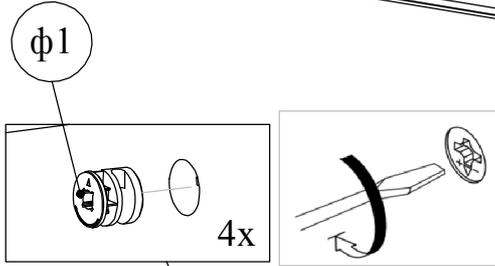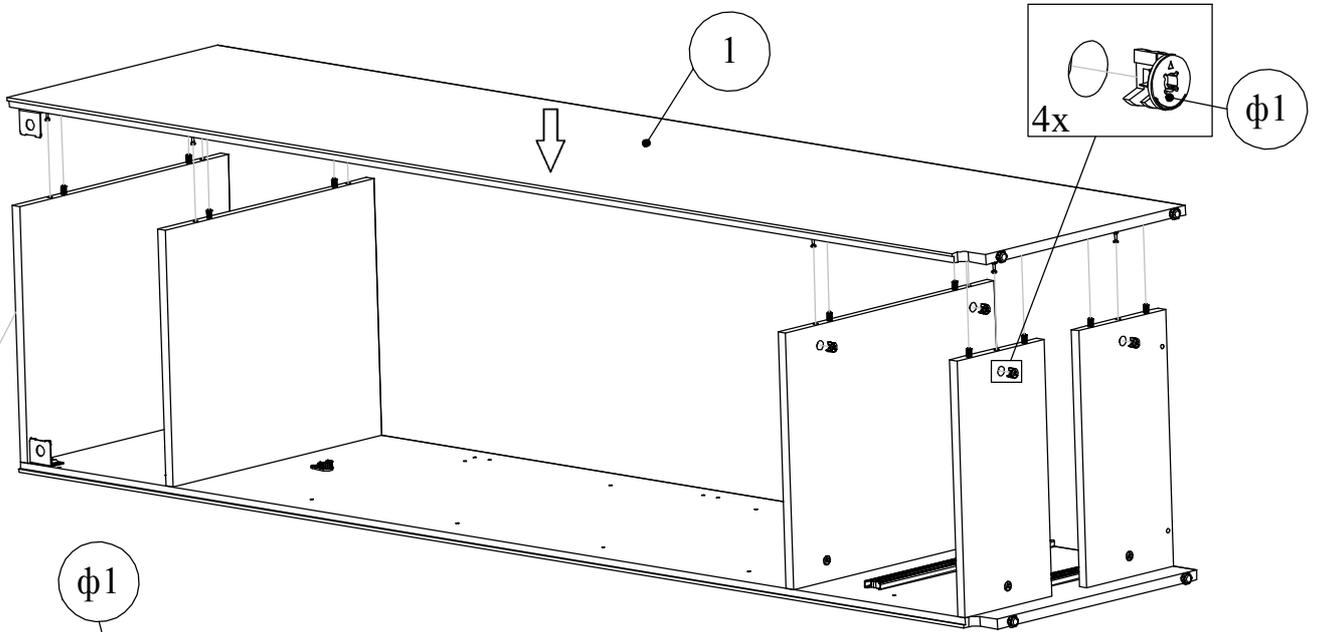


10

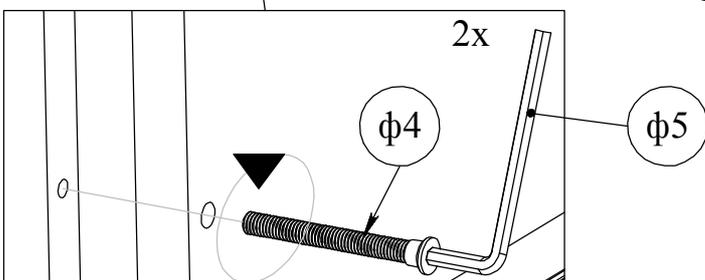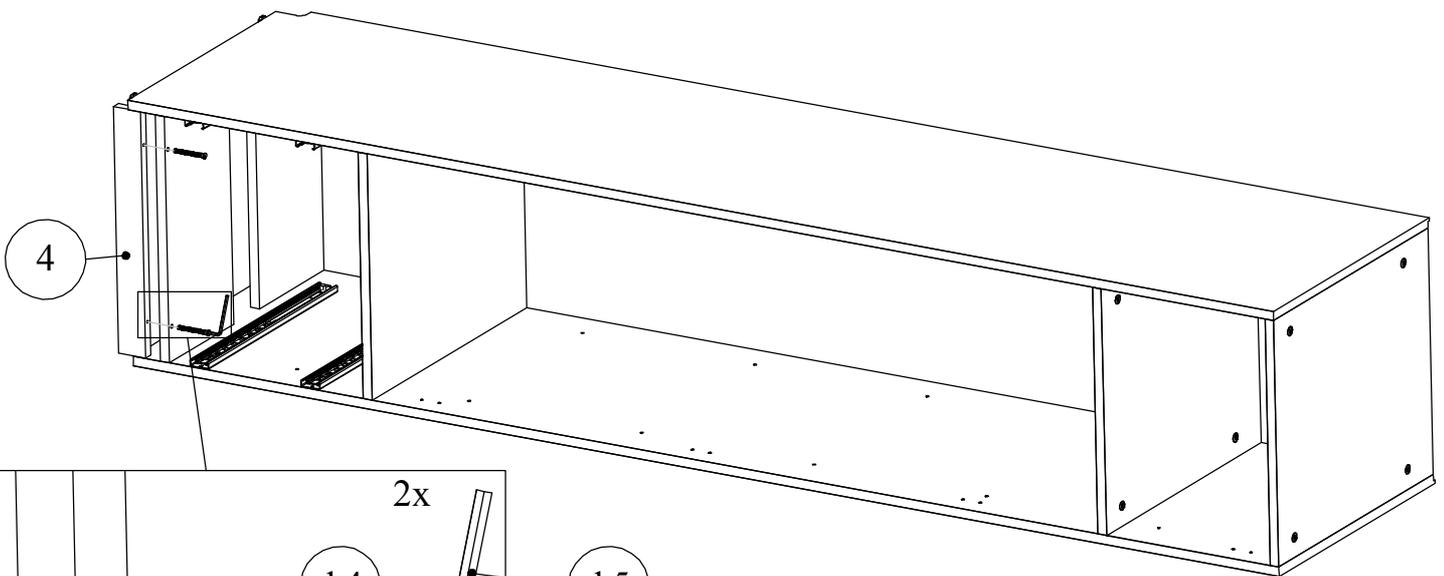




11


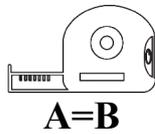


Перед установкой задних стенок
проверить диагонали каркаса.
Установку производить только при
совпадении диагоналей.

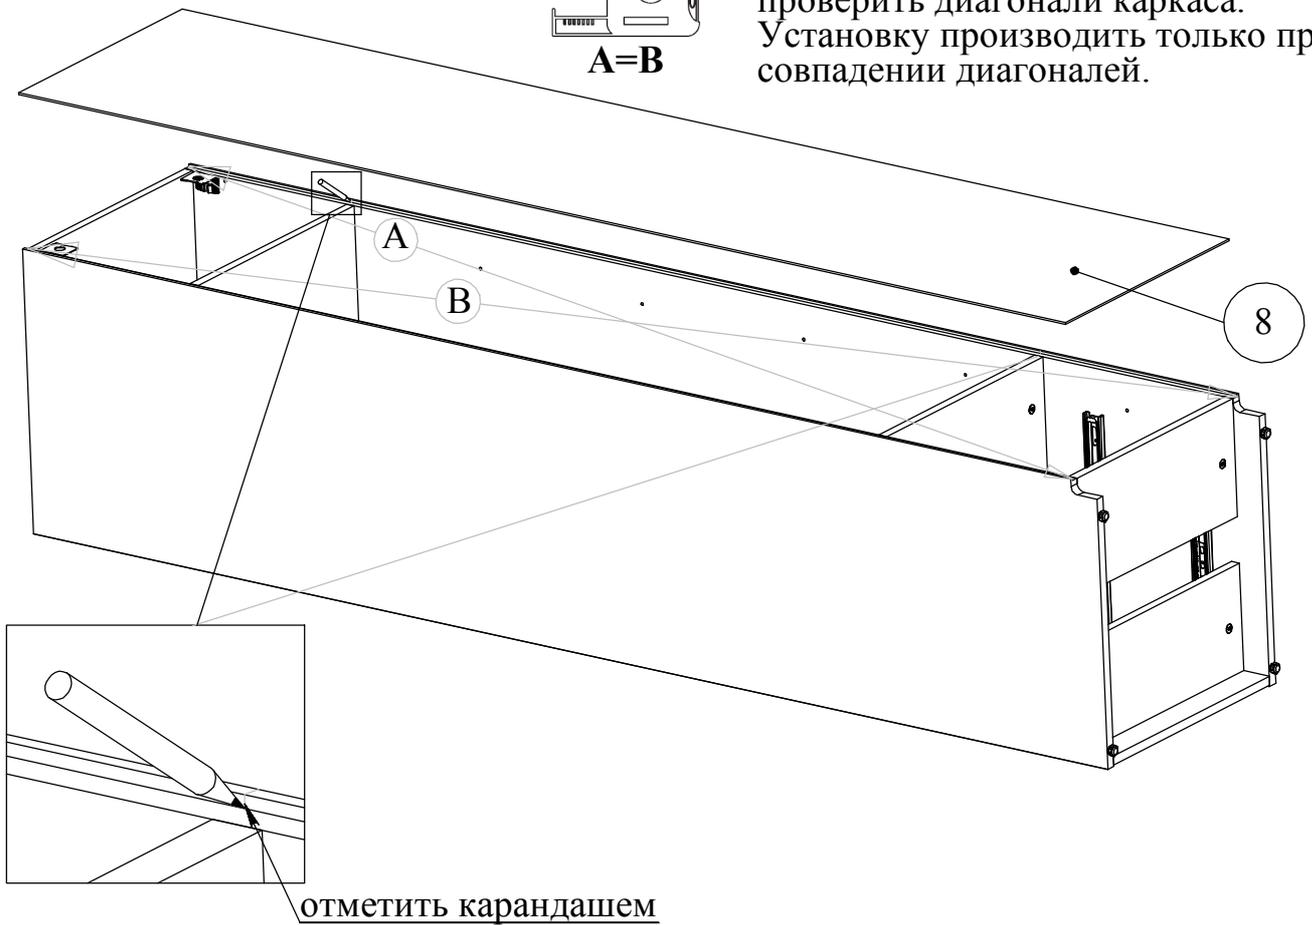

12

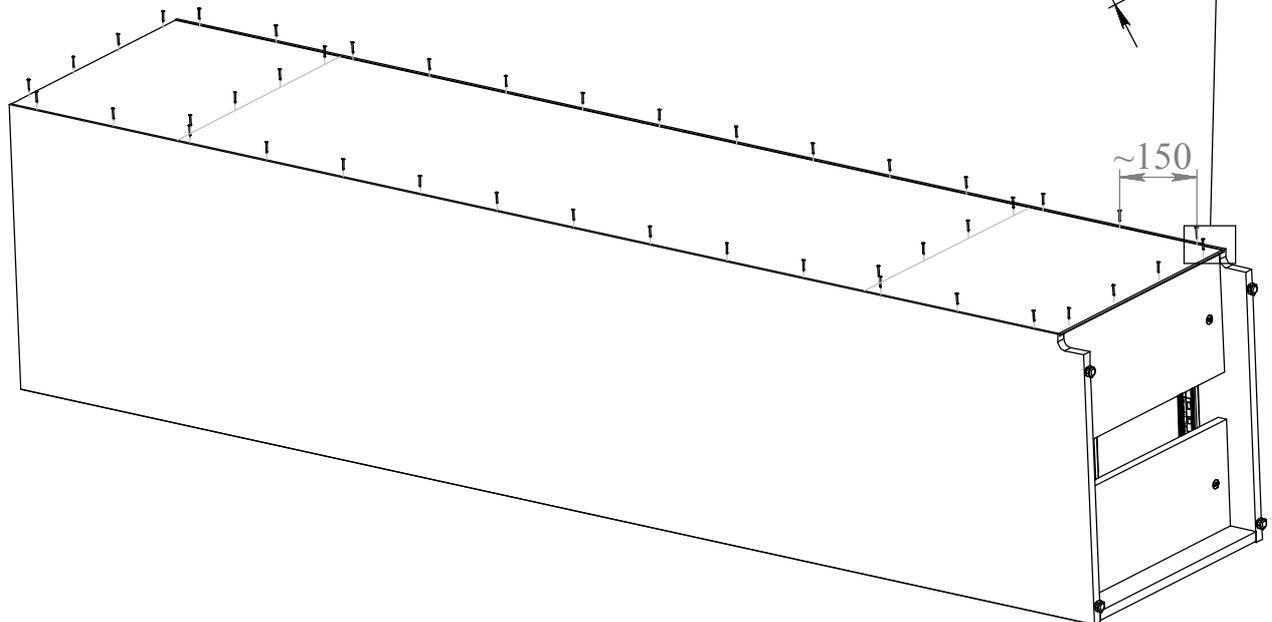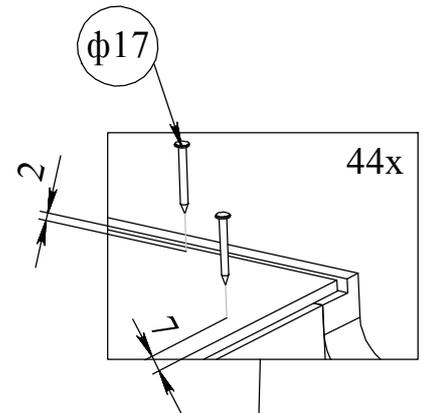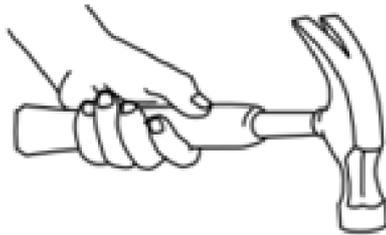

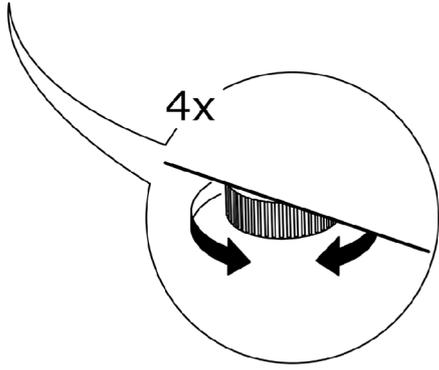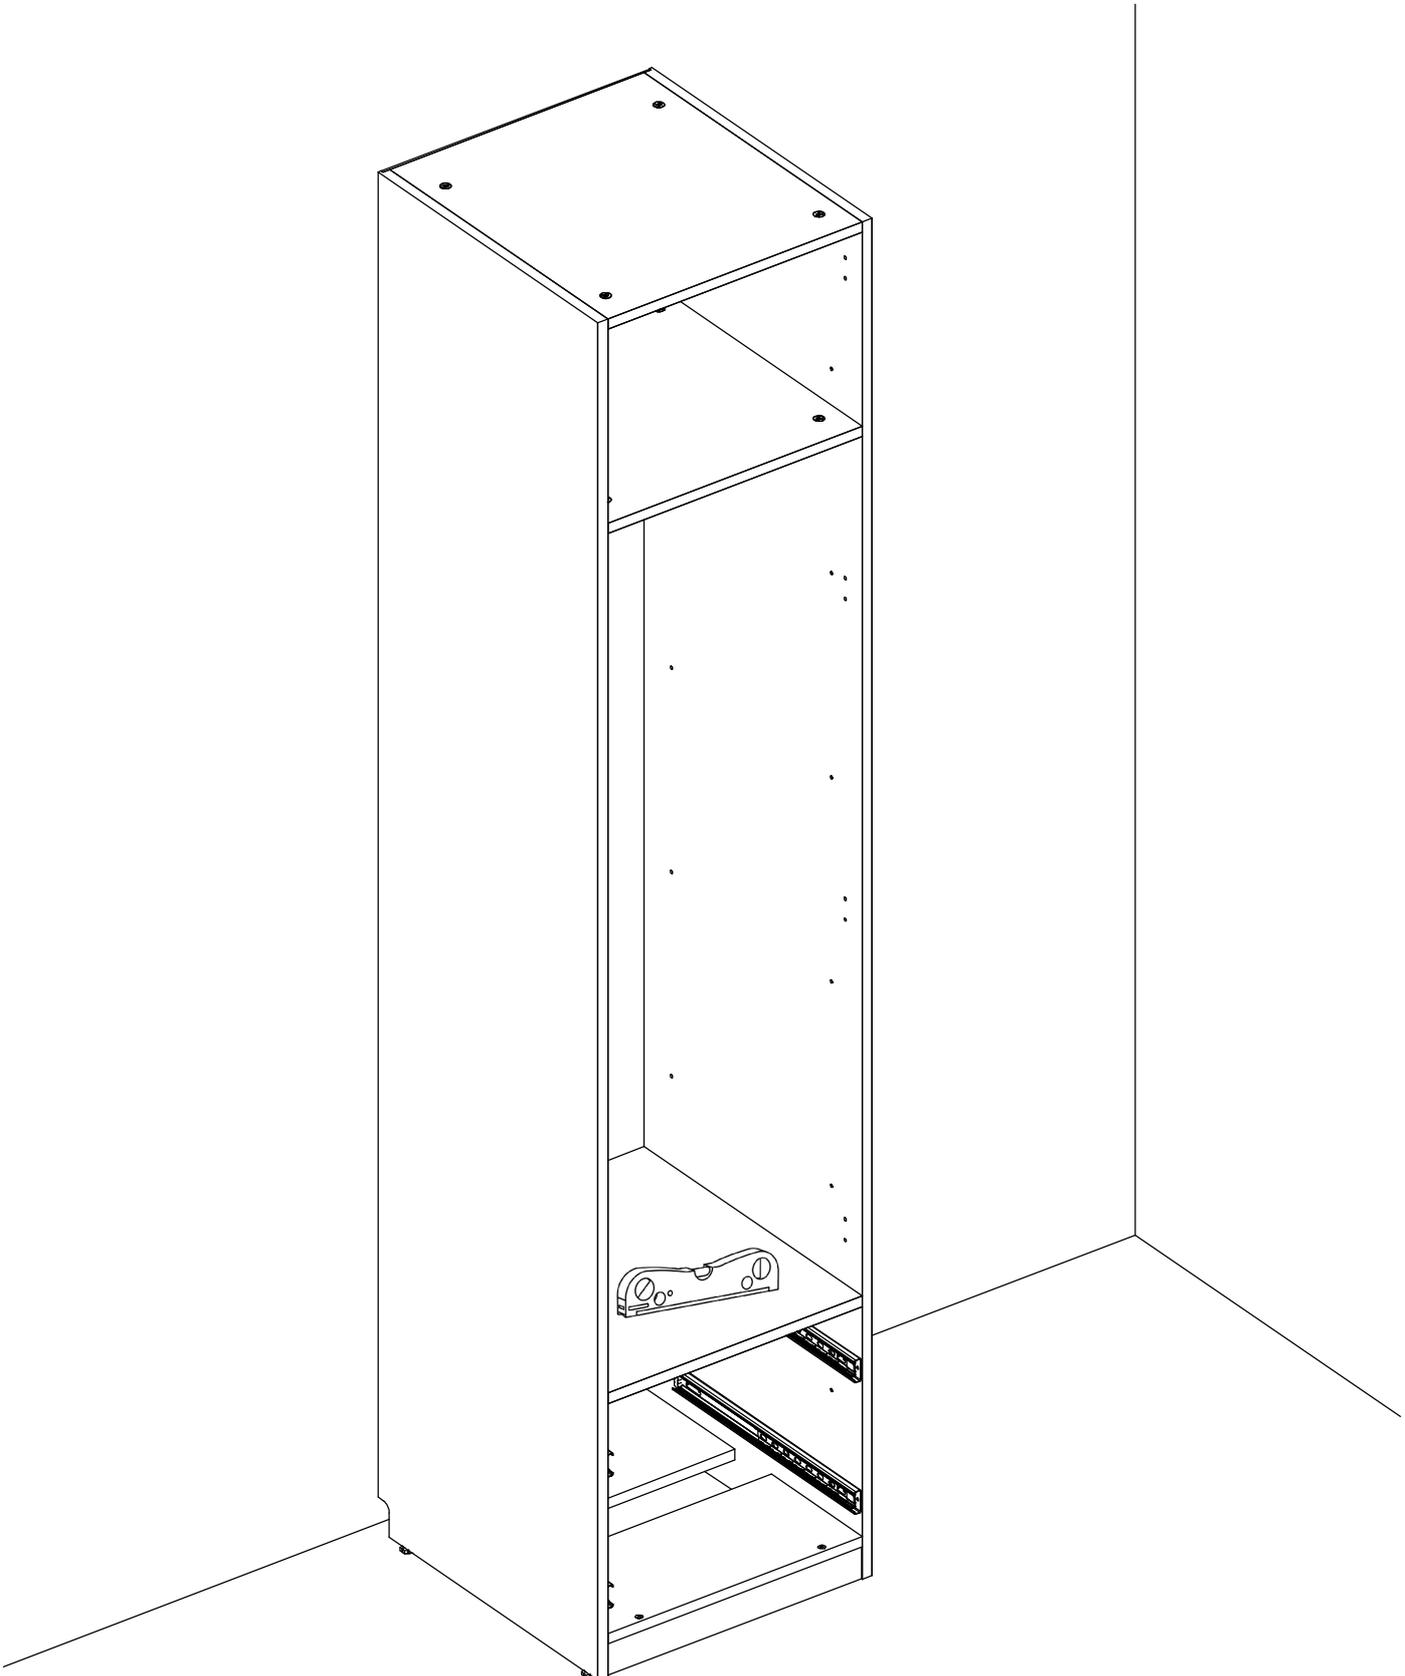

14 Крепление корпуса к стене

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.


Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются.


Для разных материалов стен требуются различные крепления используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


Перед разметкой и сверлением отверстия в стене убедитесь в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для крепления в капитальной стене использовать перфоратор.

Просверлите отверстия и вставьте в них дюбель подходящий для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.


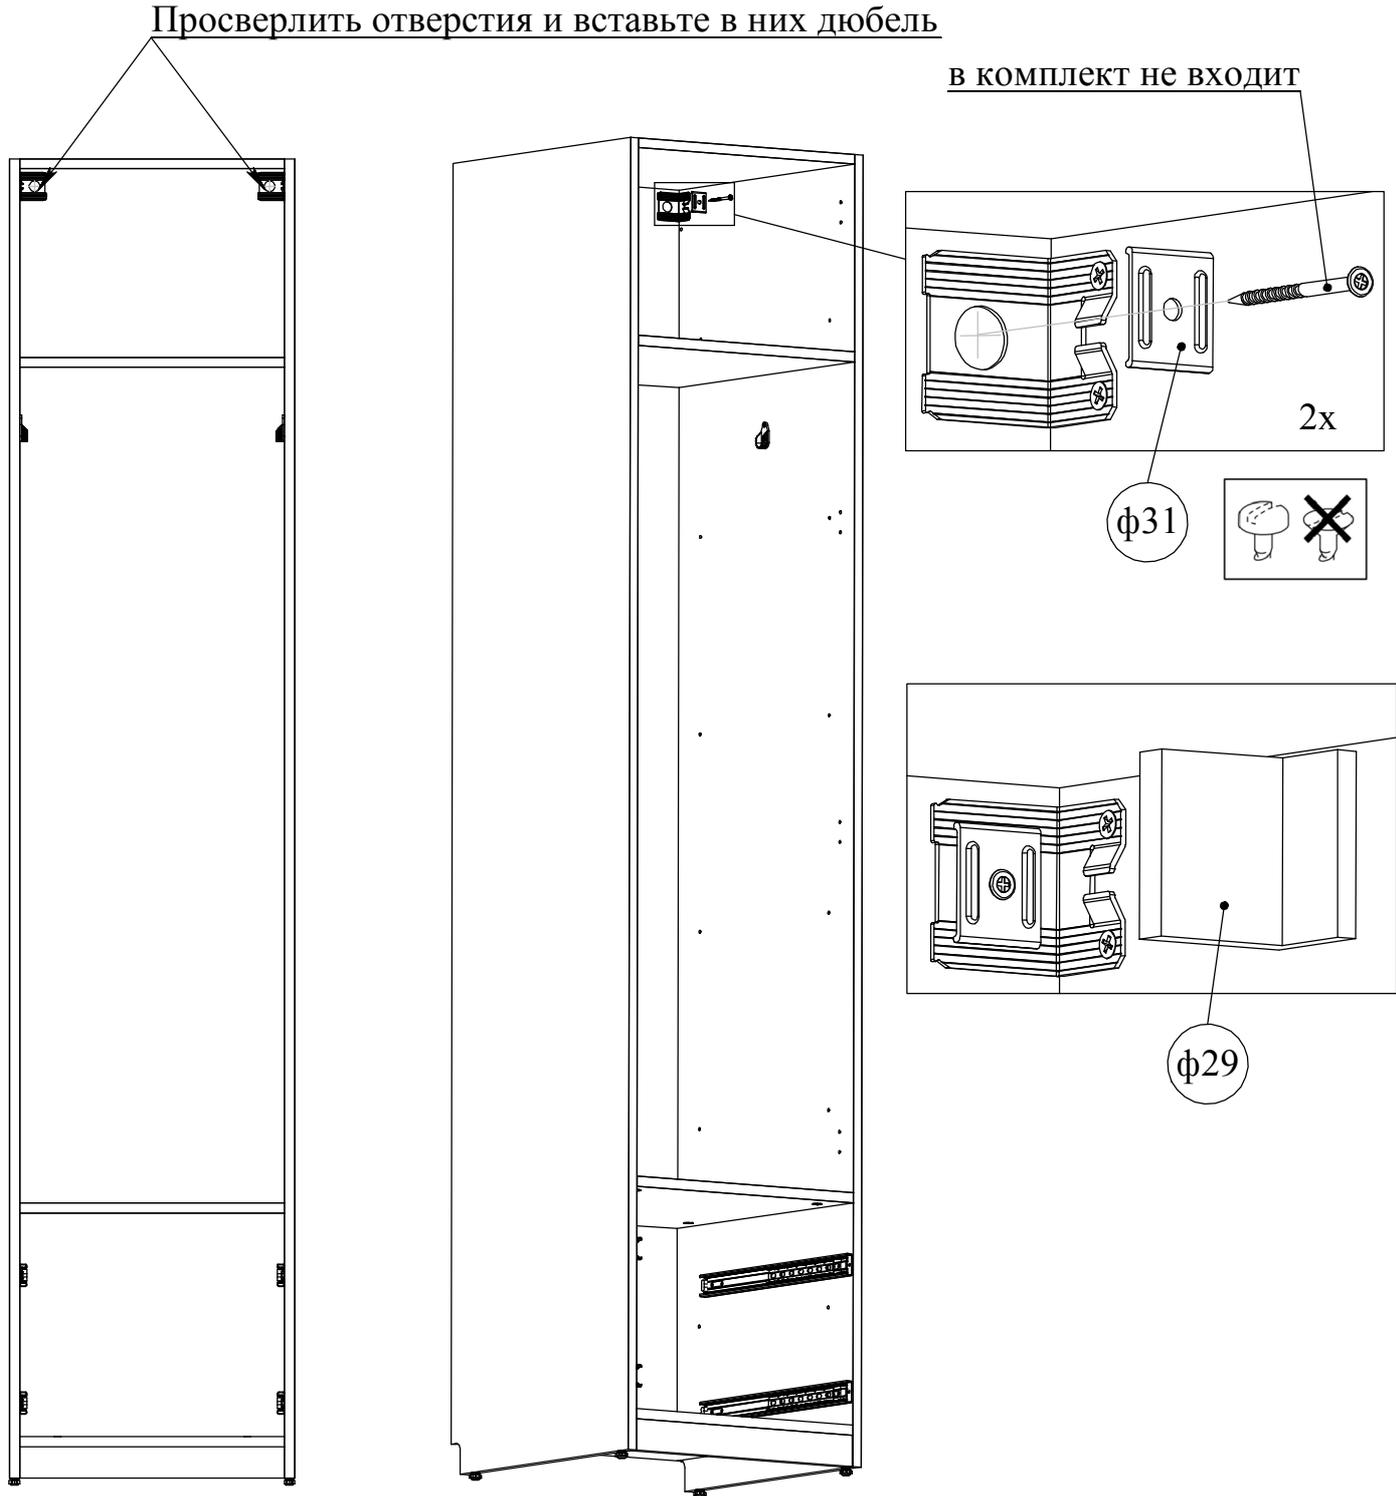


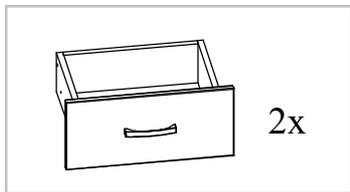

15


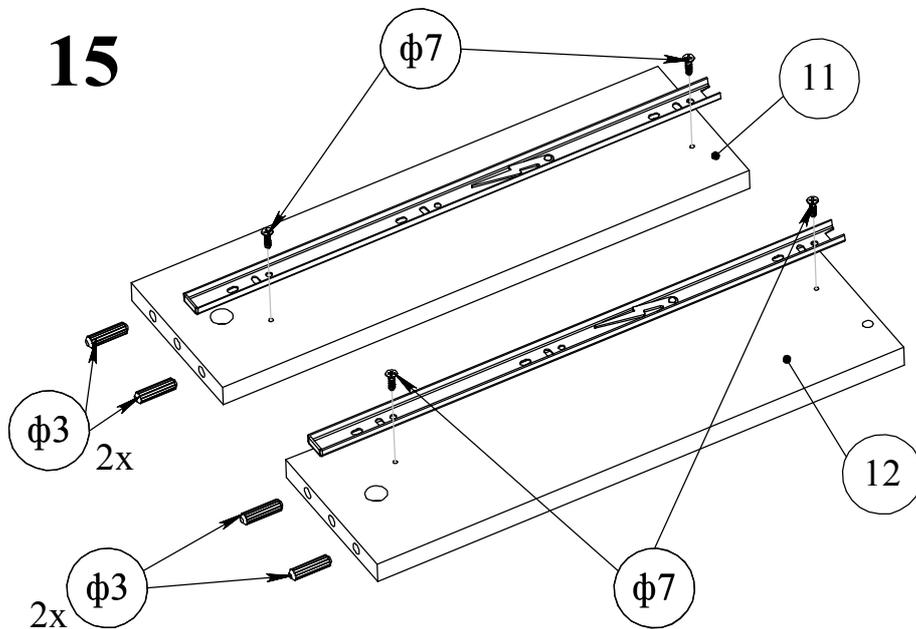


16

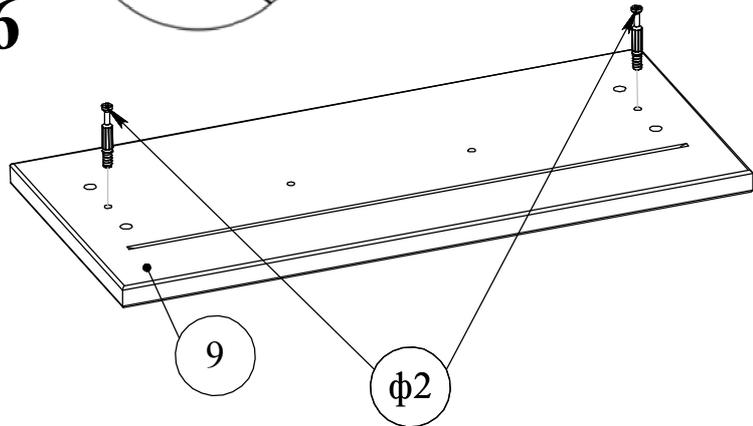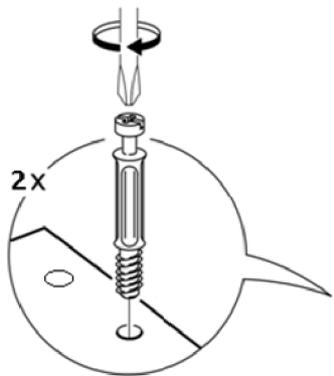


17


18

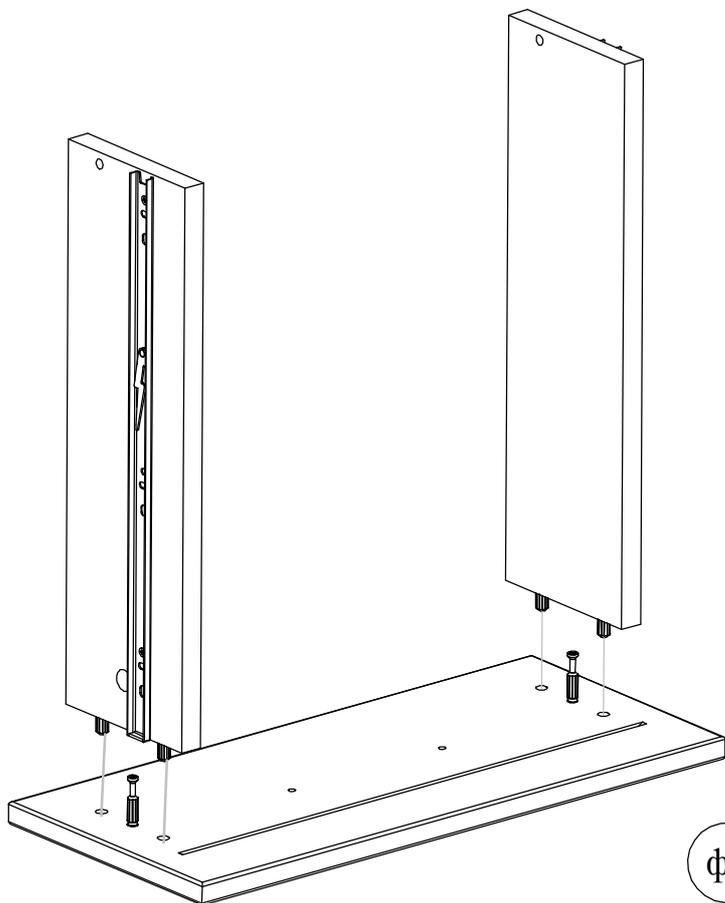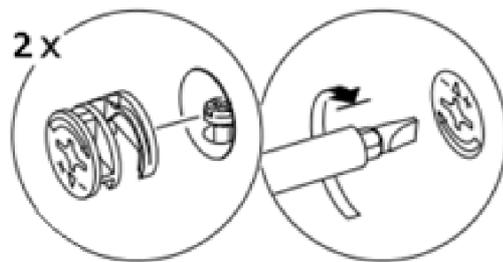

14

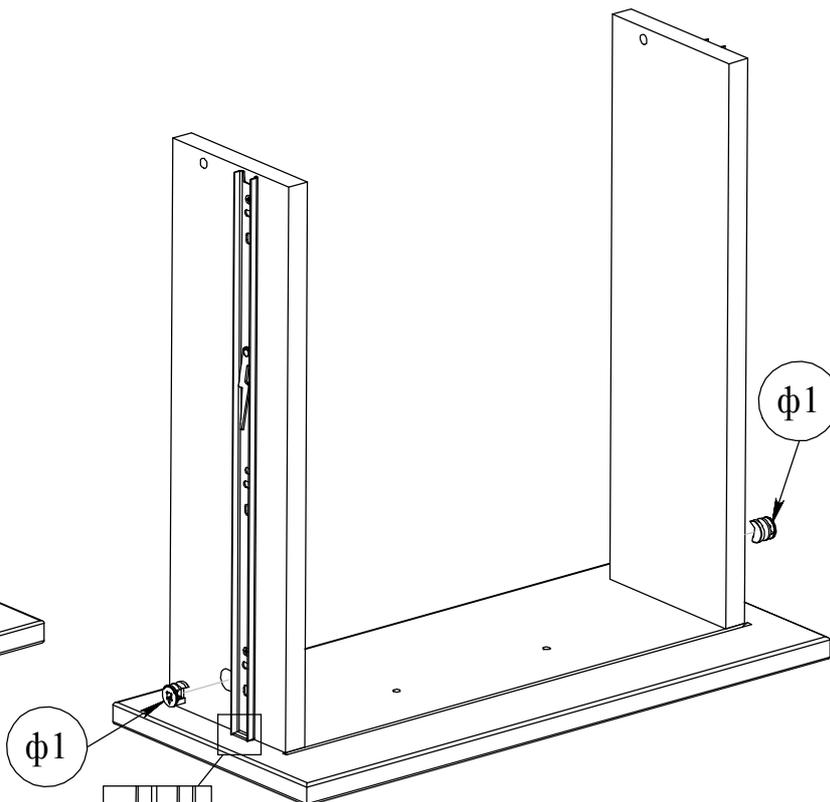


19

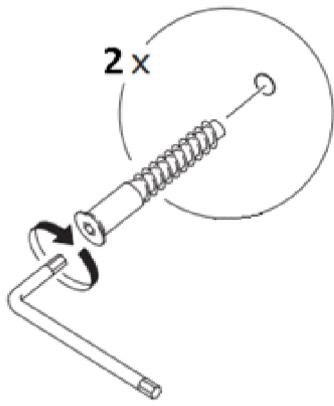


φ4

13

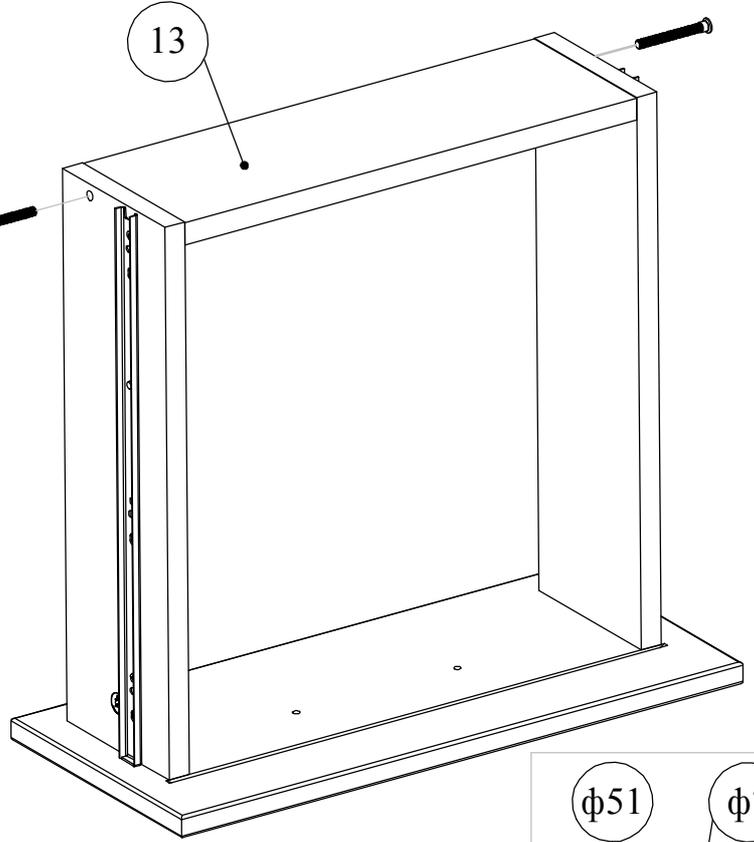


20


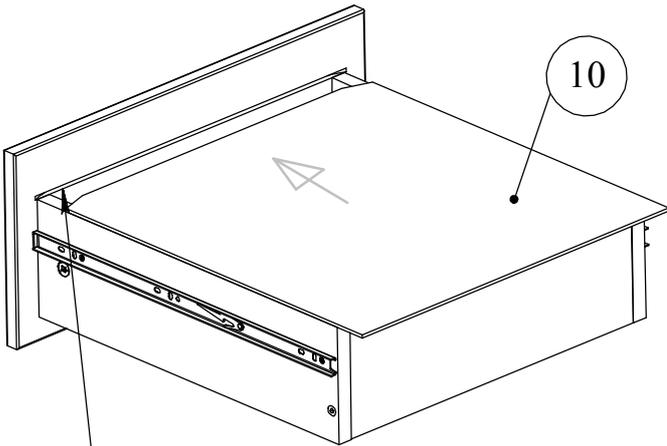


10

21



C=D

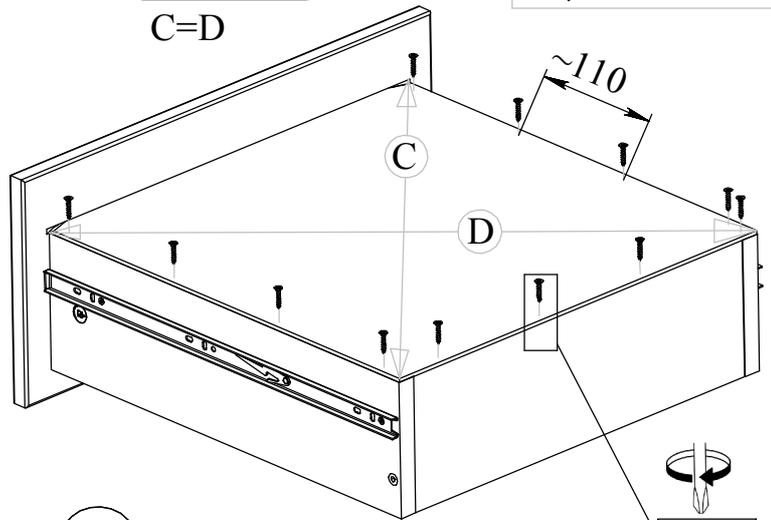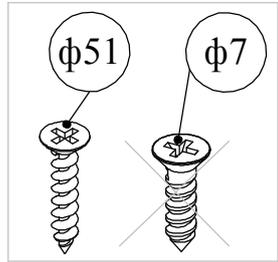


C

D

~110

Дно вставить в паз передней стенки
ящика дет.9 равномерно выставить

22

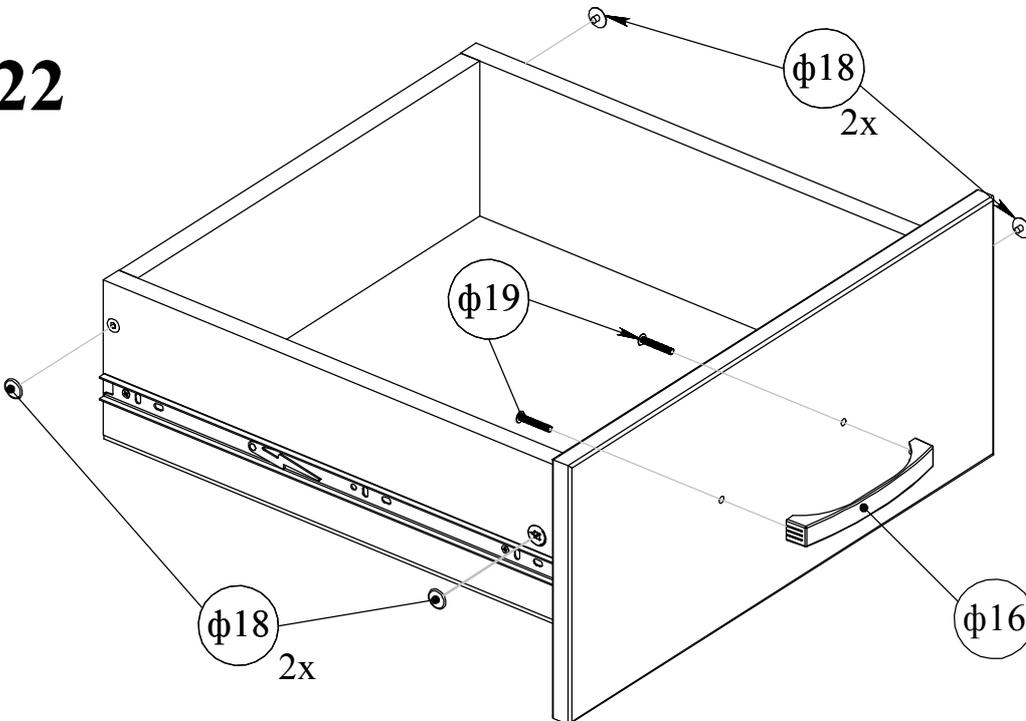

φ18

2x


φ19

φ16

φ18


2x

φ51




12x

23

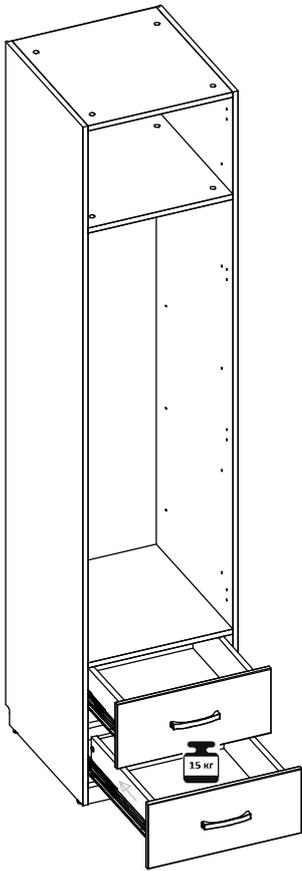


Вставьте ящики.

24

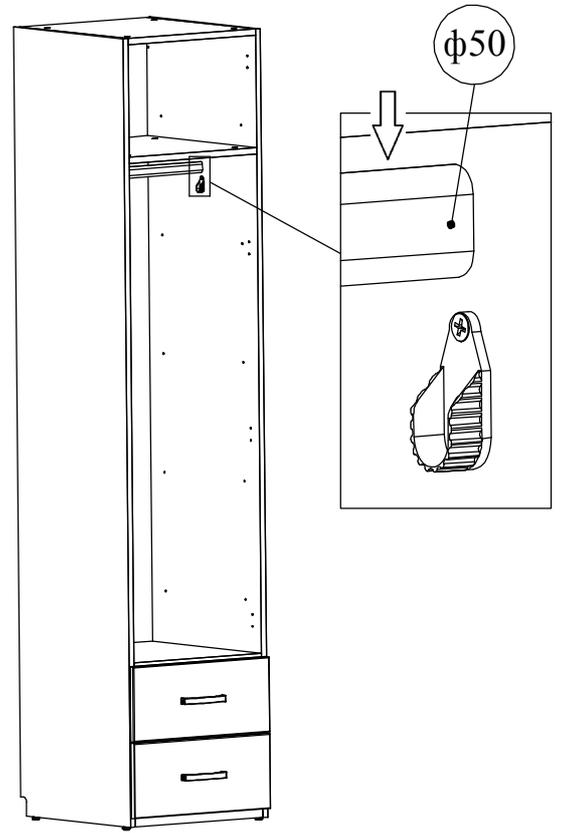


25

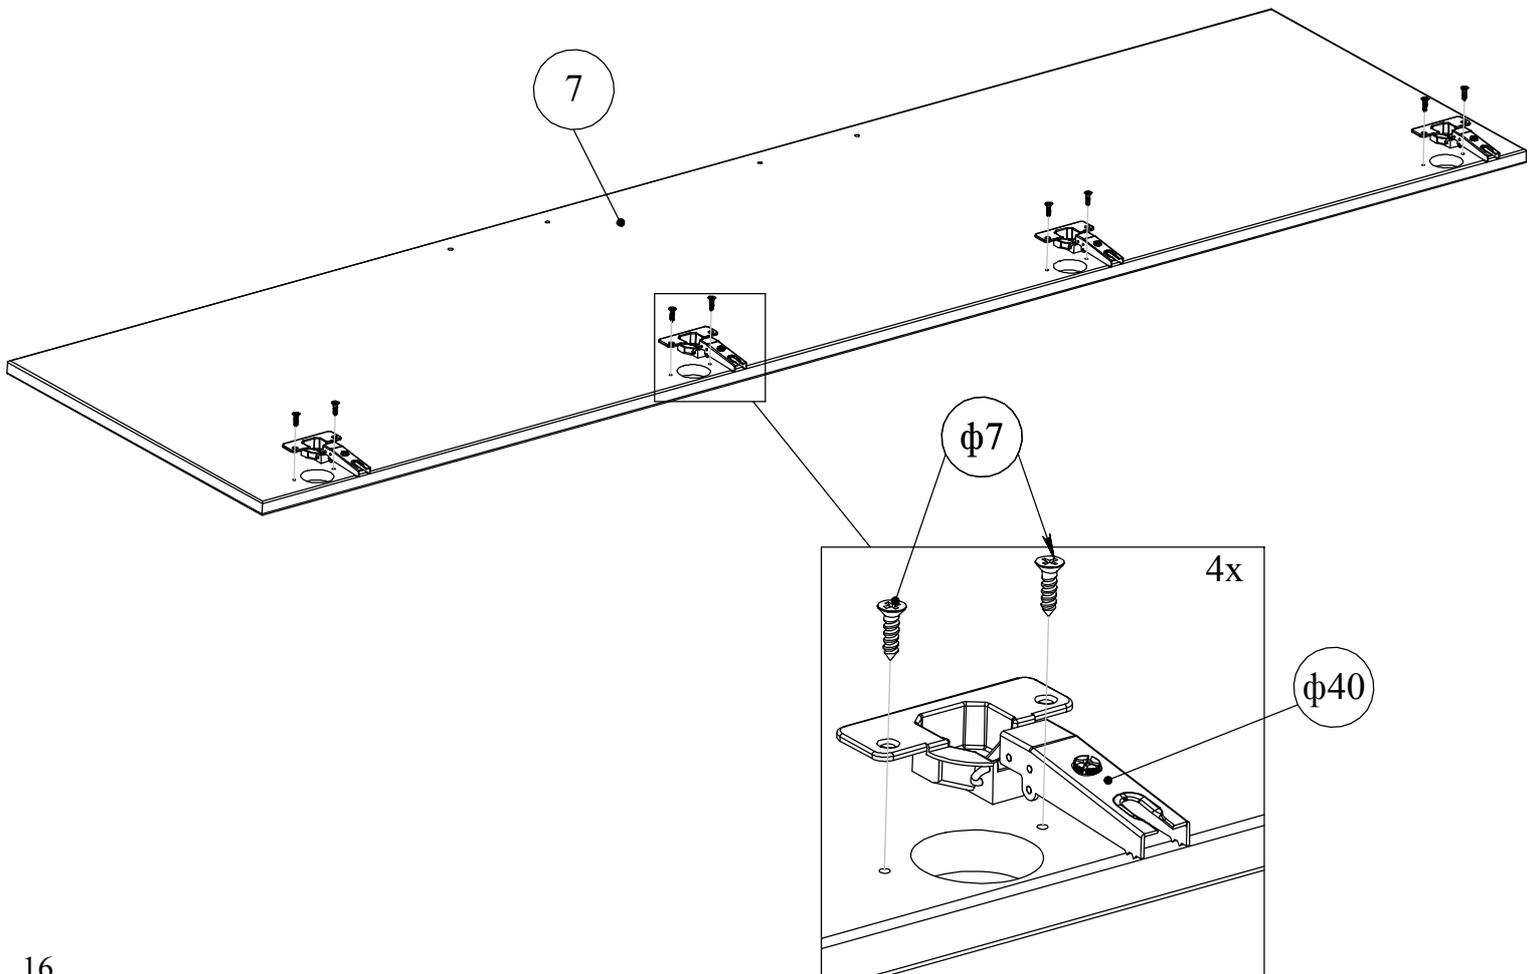


26 Дверь можно навесить на левый или на правый бок.

Навеска двери на правый бок


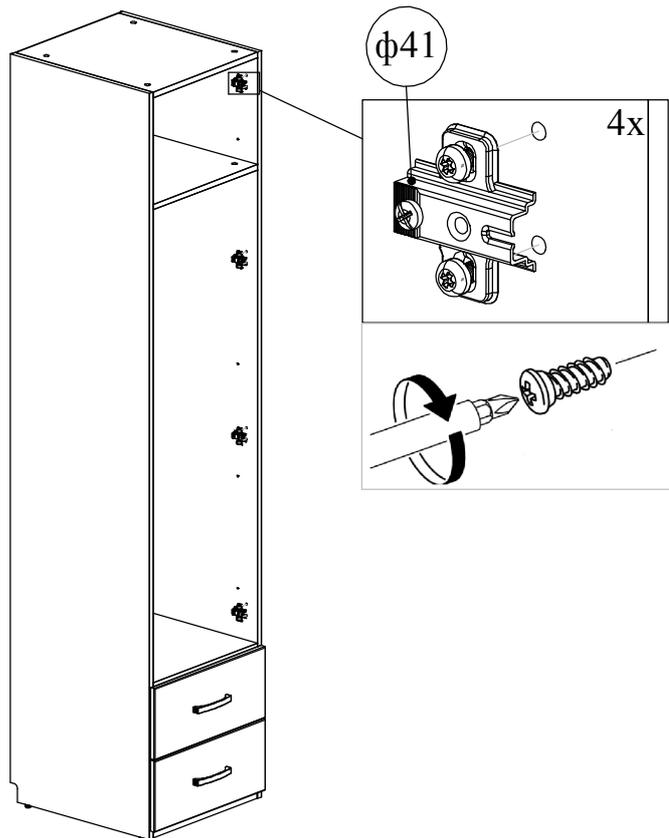


Навеска двери налеый бок

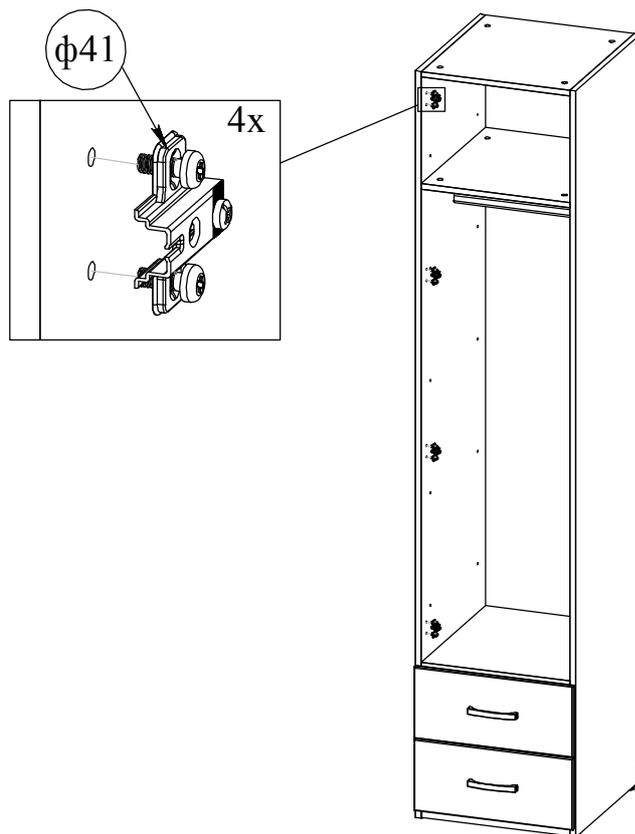


27

Досверлить указанные отверстия сверлом $\phi 5$, необходимо положить деталь на горизонтальную поверхность лицевой стороной вниз, подложив под место выхода сверла обрезок древесины (ДСП, МДФ) плотно прижмите деталь к обрезку или зажмите их струбциной, сверлить на максимальных оборотах и минимальной подачи.

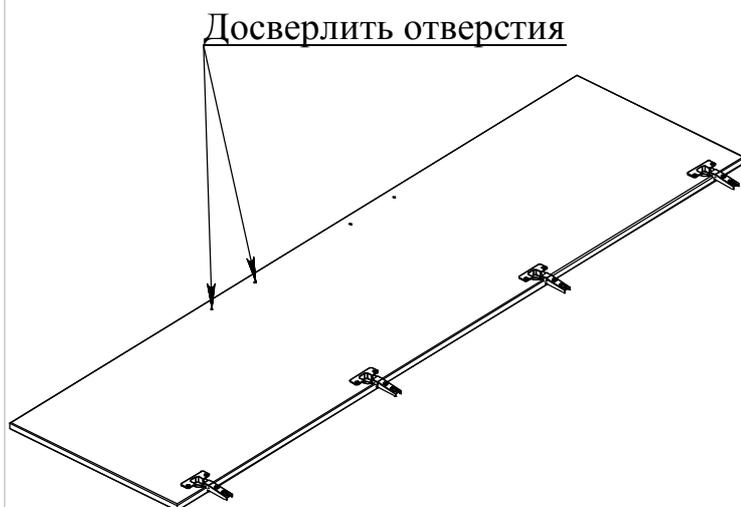
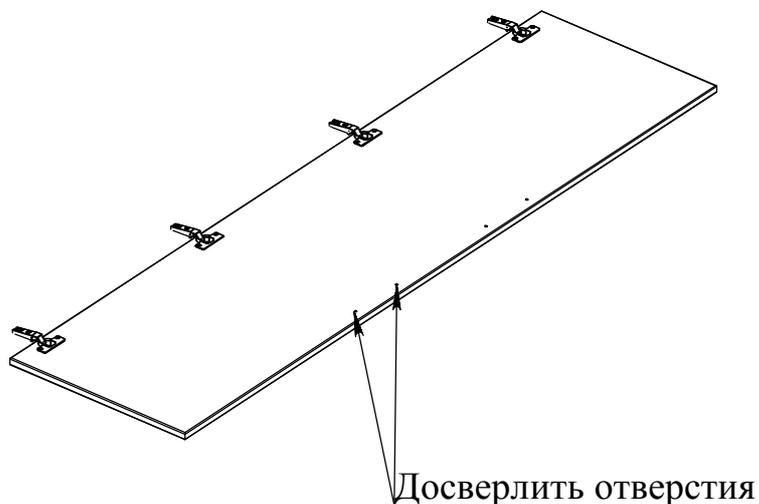


28

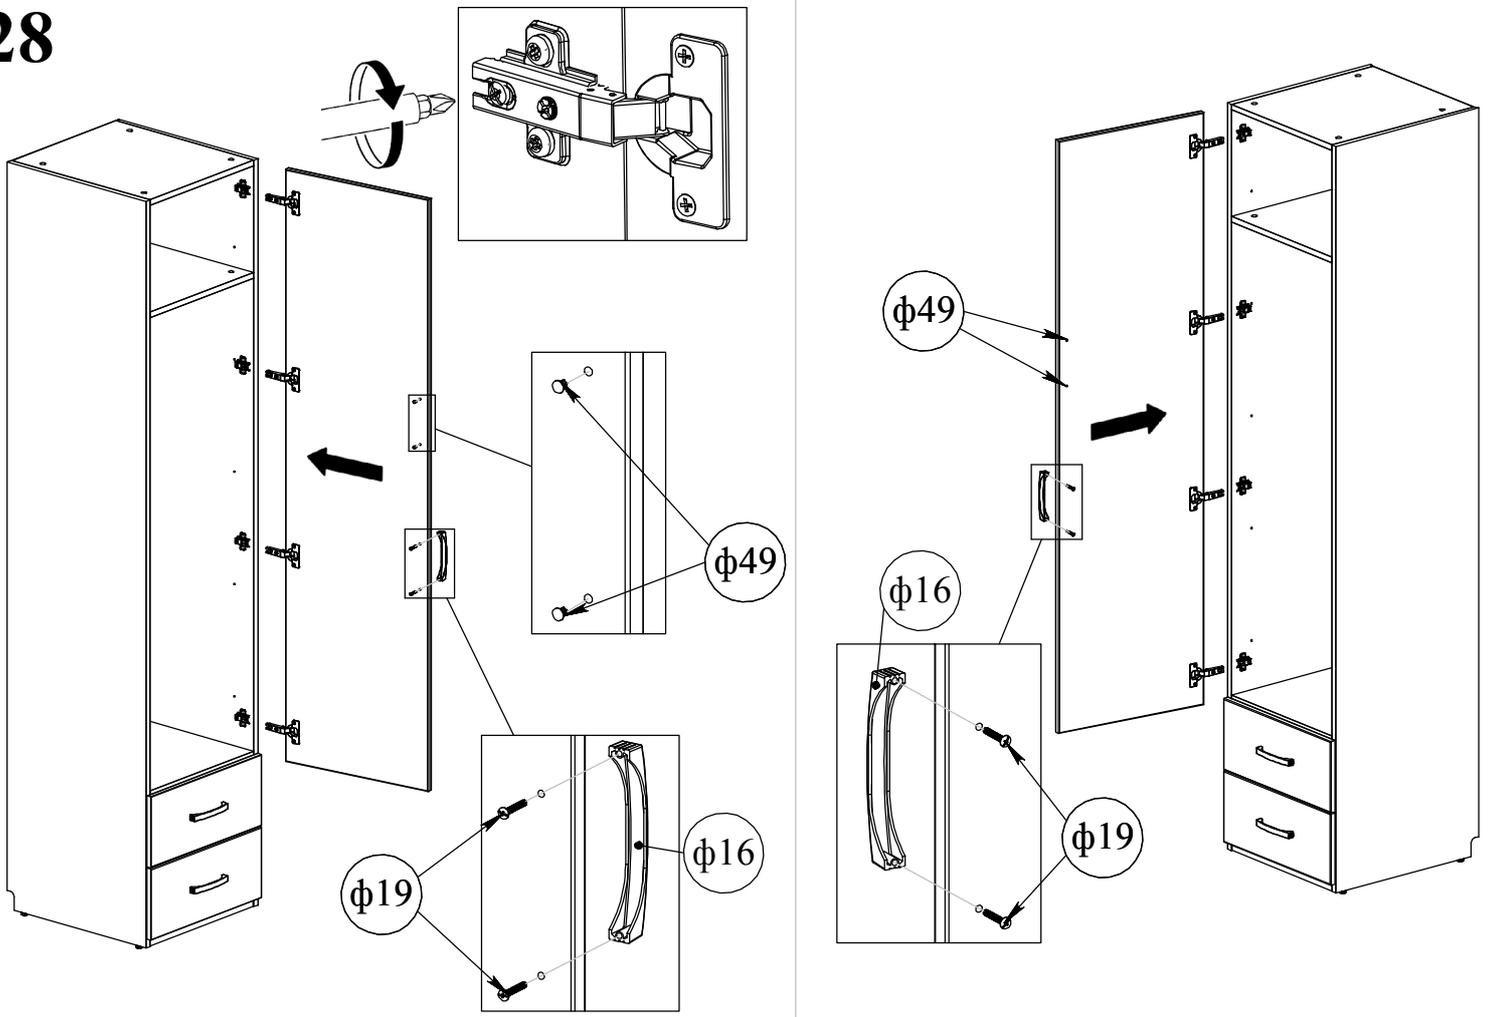

29 Не задействованные в процессе сборки отверстия закрыть заглушками - $\phi 49$

30

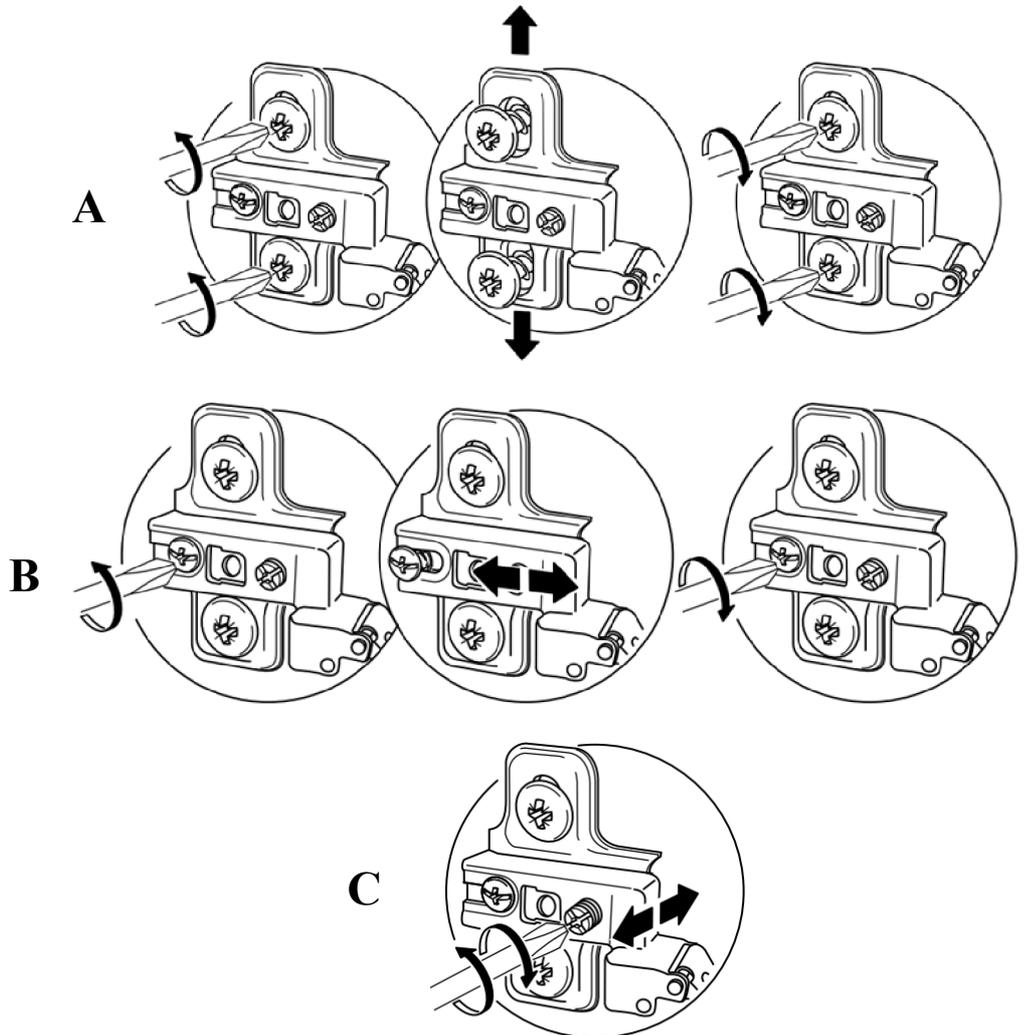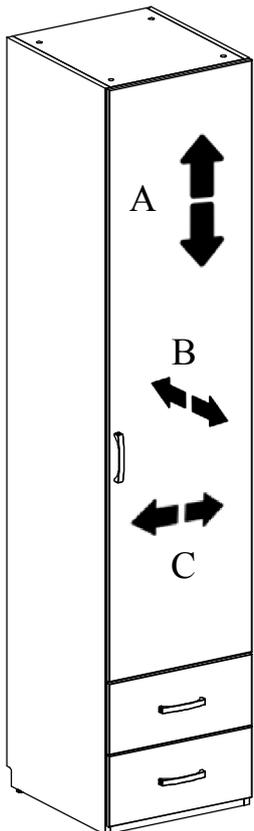

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

Дата выпуска _____
(Наименование изделия)

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____
(подпись)

ГАРАНТИЯ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже
3. Штамп магазина
4. " _____ " _____ 201__ г.

Пункты 2, 3, 4 заполняются в магазине при покупке мебели.
Сертификат _____