

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

### ШКАФ-КУПЕ арт. 010

Габаритные размеры 1602 x 2216 x 570  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Зеркало



### Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

#### Шкаф-купе арт. 010

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.  
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.


Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3  
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31  
[dial\\_meb@mail.ru](mailto:dial_meb@mail.ru) [www.dialmebel.ru](http://www.dialmebel.ru)



## Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Прибить подпятники к боковинам (1) гвоздями 2x20 (рис.1).
4. Соединить боковины (1), крышу (3), стяжки (2,5,6,11), планку (18), поперечины (4) и цоколь (7) еврошурупами (рис.1).
5. Монтировать направляющие к поперечинам (4) винтом 6.3x13 (рис.1).
6. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ДВП (9,10), а гвоздями 1.6x16 ДВП (10) к стяжкам (11) (рис.1).
7. К боковинам (1) и поперечинам (4) привернуть скалкодержатели шурупами 4x16 и установить мебельную скалку (рис.1).
8. **Произвести сборку ящиков:** Соединить детали ящика (12, 13) еврошурупами. Измерить диагонали (п.6) получившегося ящика, затем прибить к неокрашенной стороне ящика ДВП (14). Соединить створки (15) с собранными ящиками с помощью эксцентриков. На створки (15) прикрутить ручки шурупами 4x60 через деталь ящика (13), предварительно просверлив в ней отверстия Ø5 мм. К низу ящика монтировать ответные части направляющих шурупами 4x16 (рис.7). *Ящики устанавливать после окончательной сборки короба изделия.*
9. Привернуть верхнюю направляющую к крышке (3) мебельными стяжками (рис.2).
10. Нижнюю направляющую плотно прижать к цоколю (7) и притянуть шурупами 4x16 к стяжке (2) (рис.4).
11. Установить верхние ходовые элементы на створки (17) с помощью винтов М5х10 (рис.3).
12. Прикрутить нижние ходовые элементы к створкам (17) шурупами 4x16 (рис.5).
13. В зависимости от расположения створок (17) (справа или слева) досверлить с нужной стороны отверстия под ручку диаметром 5 мм. Прикрутить ручки шурупами 4x32 П/Ш к створкам (17) (рис.3).
13. Установить шкаф на постоянное место. Навесить створки (16), используя внутренние петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли. Навесить створки (17) (рис.6) и еврошурупами прикрутить планку (8) (рис.1).
14. Вставить собранные ящики.
15. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2200 x 570
2	Стяжка	1	1568 x 523
3	Крыша	1	1602 x 570
4	Поперечина	2	2103 x 523
5	Стяжка	4	504 x 523
6	Стяжка	4	528 x 470
7	Цоколь	2	1568 x 80
8	Планка	1	1568 x 80
9	ДВП	1	2130 x 542
10	ДВП	2	2130 x 526
11	Стяжка	2	504 x 100
12	Деталь ящика	6	450 x 140
13	Деталь ящика	6	470 x 140
14	ДВП	3	498 x 446
15	Створка ящика	3	205 x 520
16	Створка	2	1371 x 260
17	Створка зерк.	2	2103 x 518
18	Планка	1	528 x 100

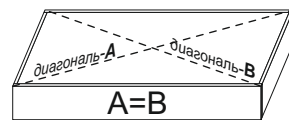

измерение диагоналей

## Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

## Используемая фурнитура


Гвоздь 1,6x16	Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x60	Шуруп 4x32 П/Ш	
Винт М5х10	Винт-потай 6.3x13	Мебельная стяжка	Петля	Направляющие 450 мм	Скалкодержатель	Мебельная скалка	Ручка 128
Верхняя направляющая	Нижняя направляющая	Верхний ход. элемент	Нижний-передн. ход. элемент	Нижний-задний ход. элемент	Подпятник	Заглушка мебельная	

**! Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место !**

**! Выдвижные ящики устанавливать после сборки всего изделия !**

**! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !**


**Рис.6** Установка створок

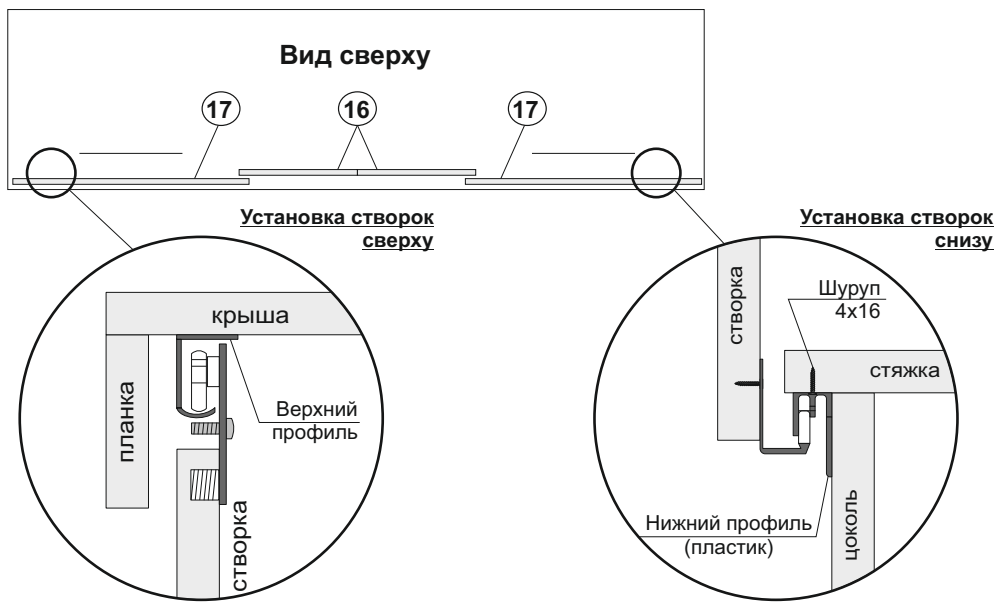


**Рис.7** Сборка выдвижного ящика




**Рис.1**

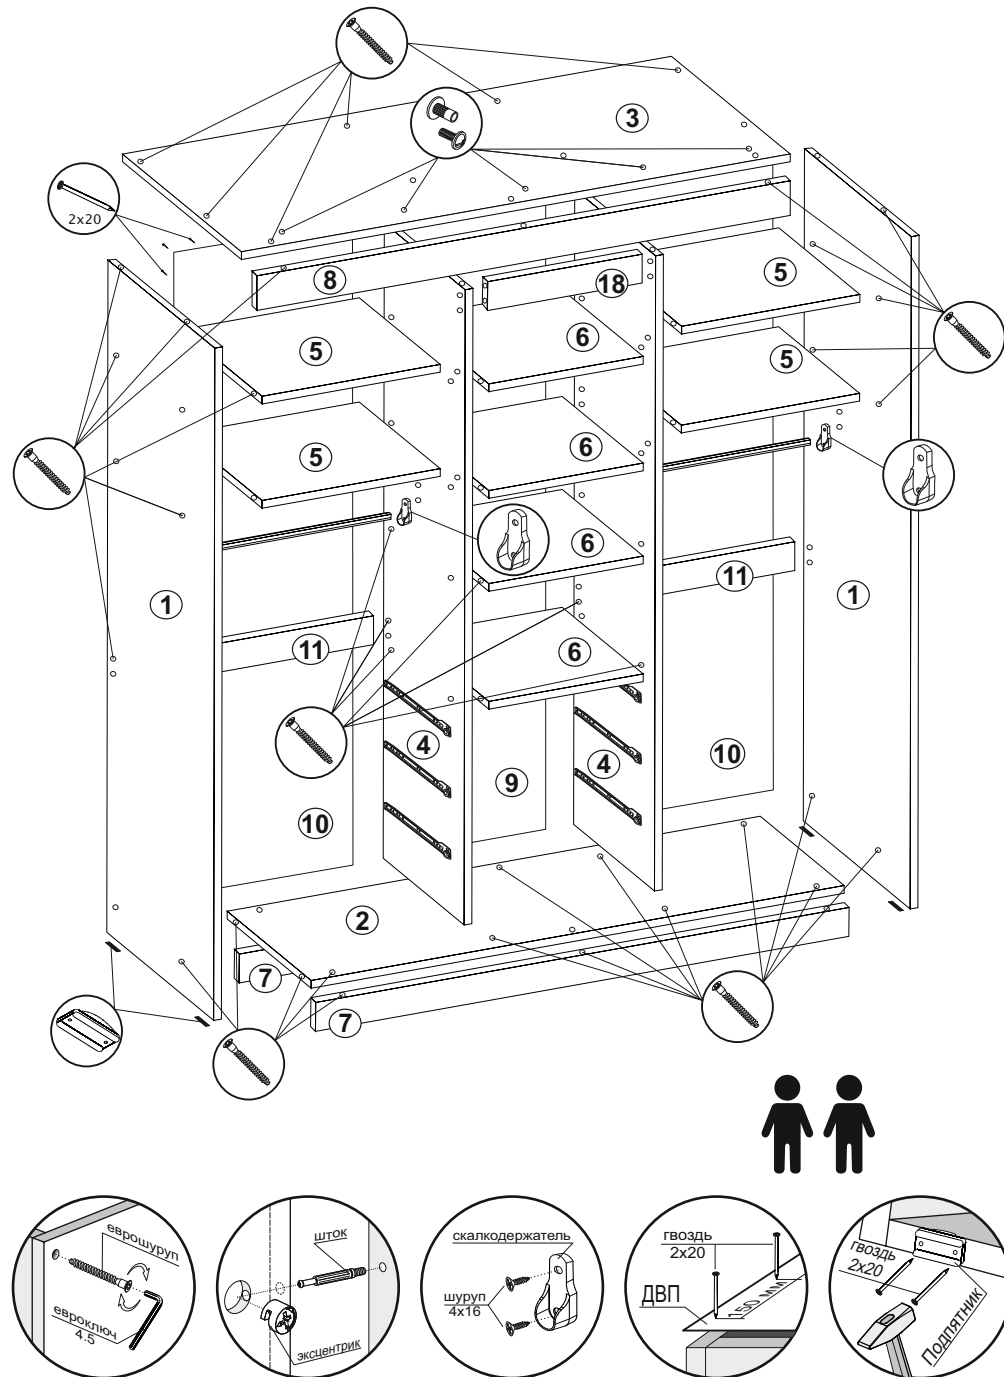


**Рис.2** Монтаж верхней направляющей

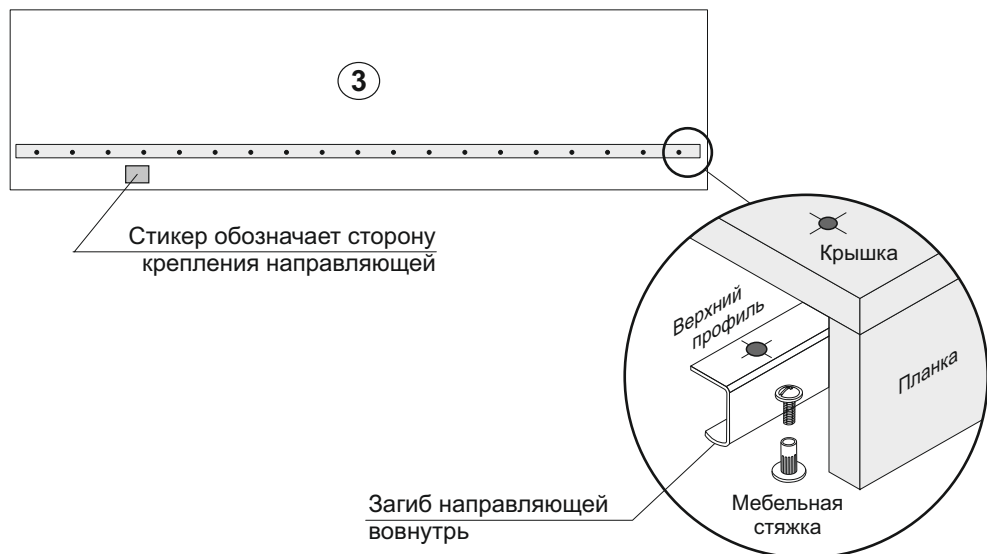

**Рис.4** Монтаж нижней направляющей

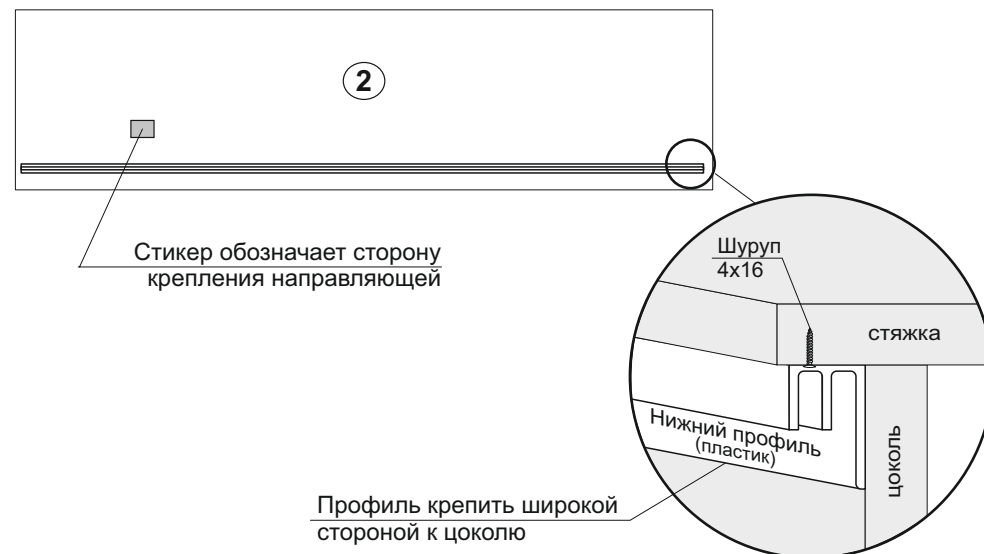

**Рис.3** Монтаж верхнего ходового элемента

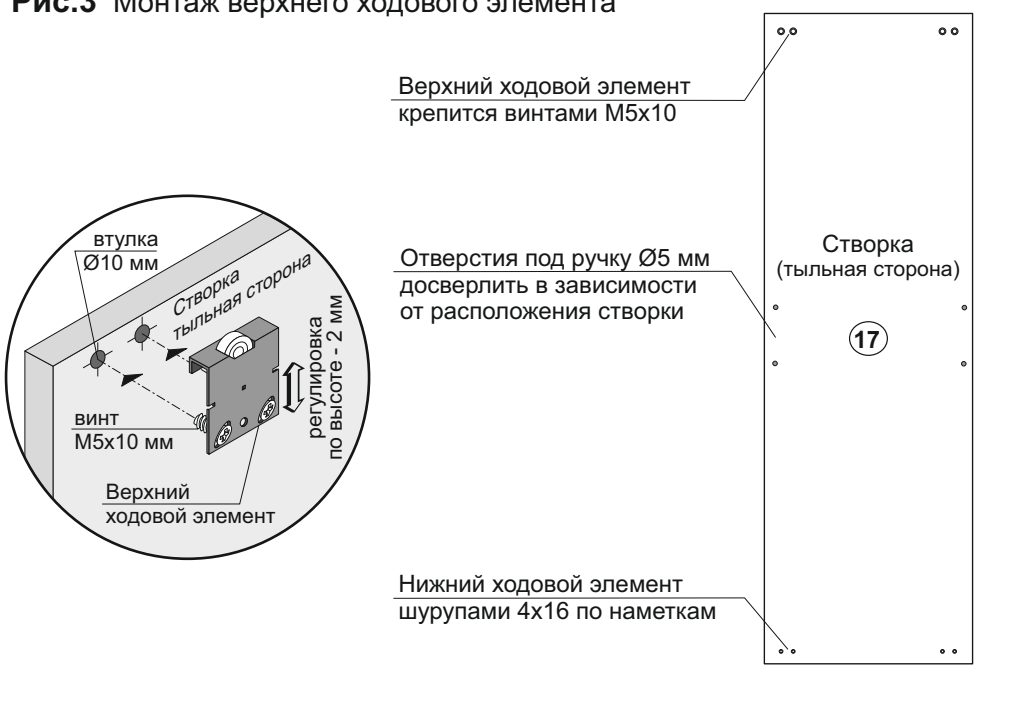

**Рис.5** Монтаж нижнего ходового элемента

